


GLAM
BE F*CKING GLAMOROUS

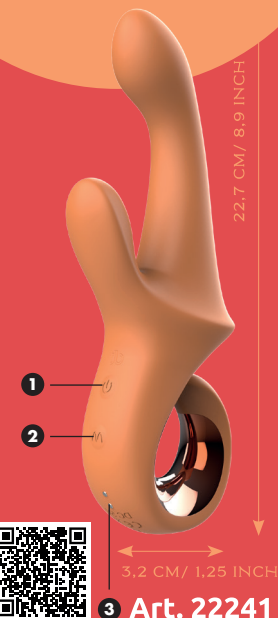

3 Art. 22241

www.dream-toys.com

EN

How to turn on the vibrator

Press and hold the power button (1) for 2 seconds. The vibrator immediately starts to vibrate for a short instant to indicate the activation. 2 LED-lights indicate the activation of both the clitoral stimulator and the shaft.

How to change the vibrations of the shaft
Push the power button (1) to cycle through the different rhythms.

How to change the vibrations of the clitoral stimulator

Push the lower button (2) to cycle through the different rhythms.

How to enjoy only the shaft vibrations

Press and hold the power button (1) for 2 seconds. To change the vibrations of the shaft, press the power button (1) to cycle through the different rhythms.

How to enjoy only the clitoral stimulator vibrations

Press and hold the power button (1) for 2 seconds. To change the vibrations of the clitoral stimulator, press the lower button (2) to cycle through the different rhythms.

How to turn off the vibrator

In any mode press and hold the power button (1) for 2 seconds. The LED-light will go off and the vibrator is turned off.

How to charge

This vibrator comes with a magnetic USB cable. Gently click the magnetic USB-connector on the magnetic contact points on the device (3). A LED light is flashing once the vibrator is charging. Once fully charged the LED light will stay on steadily.

PHthalate FREE

EN

It takes 120 minutes to fully charge. Once fully charged the playtime is 70 minutes on lowest speed.

How to clean

We strongly recommend always cleaning your toy with a non-alcohol based toy cleaner after every use. Toy cleaners are dermatologically gentle on the skin and ensure that bacteria are completely removed. This way you prevent infections and take care of your intimate hygiene. In addition, it extends the life of your toy! Spray your toy with the toy cleaner and wipe it dry with a clean lint-free cloth. When your toy is completely dry, it is best to store it in a storage bag.

Product material: Silicone + ABS

Body safe

IPX6 - Shower friendly

DO NOT USE WITH SILICONE-BASED LUBRICANT

Caution

This product is not intended for therapeutic purposes. It should not be used on swollen or inflamed areas of the skin. Prolonged and frequent use is not advised or recommended.

Tonga BV
Noordpolderstraat 21
4571 LR Axel
www.tongabv.com

ES

Cómo encender el vibrador

Presiona y mantén presionado el botón de encendido (1) durante 2 segundos. El vibrador comenzará a vibrar inmediatamente por un breve instante para indicar la activación. 2 luces LED indican la activación tanto del simulador de clitoris como del eje.

Cómo cambiar las vibraciones del eje

Presiona el botón de encendido (1) para alternar entre los diferentes ritmos.

Cómo cambiar las vibraciones del simulador de clitoris

Presiona el botón inferior (2) para alternar entre los diferentes ritmos.

Cómo disfrutar solo de las vibraciones del eje

Presiona y mantén presionado el botón de encendido (1) durante 2 segundos. Para cambiar las vibraciones del eje, presiona el botón de encendido (1) para alternar entre los diferentes ritmos.

Cómo disfrutar solo de las vibraciones del simulador de clitoris

Presiona y mantén presionado el botón de encendido (1) durante 2 segundos. Para cambiar las vibraciones del simulador de clitoris, presiona el botón inferior (2) para alternar entre los diferentes ritmos.

Cómo apagar el vibrador

En cualquier modo, presiona y mantén presionado el botón de encendido (1) durante 2 segundos. La luz LED se apagará y el vibrador se apagará.

Cómo cargar

Este vibrador viene con un cable USB magnético. Haz clic suavemente en el conector

ES

USB magnético en los puntos de contacto magnéticos del dispositivo (3). Una luz LED parpadea una vez que el vibrador está cargando. Una vez completamente cargado, la luz LED permanecerá encendida de manera constante. Toma 120 minutos cargar completamente. Una vez completamente cargado, el tiempo de uso es de 70 minutos a la velocidad más baja.

Cómo limpiar

Recomendamos encarecidamente limpiar siempre tu juguete con un limpiador de juguetes sin alcohol después de cada uso. Los limpiadores de juguetes son dermatológicamente suaves para la piel y aseguran que las bacterias se eliminen por completo. De esta manera, previenes infecciones y cuidas tu higiene íntima. Además, ¡extiende la vida de tu juguete! Rocía tu juguete con el limpiador y sécalo con un paño limpio y sin pelusa. Cuando tu juguete esté completamente seco, es mejor guardarlo en una bolsa de almacenamiento.

Material del producto: Silicona + ABS

Seguro para el cuerpo

IPX6 - Apto para la ducha

NO UTILIZAR CON LUBRICANTE A BASE DE SILICONA

Precaución

Este producto no está destinado a fines terapéuticos. No debe utilizarse en zonas de la piel hinchadas o inflamadas. No se aconseja ni recomienda su uso prolongado y frecuente.

DE

So schalten Sie den Vibrator ein

Drücken und halten Sie die Einschalttaste (1) für 2 Sekunden. Der Vibrator beginnt sofort für einen kurzen Moment zu vibrieren, um die Aktivierung anzuzeigen. 2 LED-Leuchten zeigen die Aktivierung sowohl des Klitorisstimulators als auch des Schafts an.

So ändern Sie die Vibrationen des Schafts

Drücken Sie die Einschalttaste (1), um durch die verschiedenen Rhythmen zu wechseln.

So ändern Sie die Vibrationen des Klitorisstimulators

Drücken Sie die untere Taste (2), um durch die verschiedenen Rhythmen zu wechseln.

So genießen Sie nur die Vibrationen des Schafts

Drücken und halten Sie die Einschalttaste (1) für 2 Sekunden. Um die Vibrationen des Schafts zu ändern, drücken Sie die Einschalttaste (1), um durch die verschiedenen Rhythmen zu wechseln.

So genießen Sie nur die Vibrationen des Klitorisstimulators

Drücken und halten Sie die Einschalttaste (1) für 2 Sekunden. Um die Vibrationen des Klitorisstimulators zu ändern, drücken Sie die untere Taste (2), um durch die verschiedenen Rhythmen zu wechseln.

So schalten Sie den Vibrator aus

Drücken und halten Sie in jedem Modus die Einschalttaste (1) für 2 Sekunden. Das LED-Licht erlischt und der Vibrator wird ausgeschaltet.

So laden Sie auf

Dieser Vibrator wird mit einem magnetischen USB-Kabel geliefert. Klicken Sie

DE

sanft den magnetischen USB-Anschluss an die magnetischen Kontaktpunkte des Geräts (3). Ein LED-Licht blinkt, sobald der Vibrator aufgeladen wird. Sobald er vollständig aufgeladen ist, bleibt das LED-Licht konstant eingeschaltet. Es dauert 120 Minuten, um vollständig aufzuladen. Nach vollständiger Aufladung beträgt die Spielzeit 70 Minuten bei der niedrigsten Geschwindigkeit.

Reinigungshinweise

Wir empfehlen dringend, Ihr Spielzeug nach jedem Gebrauch immer mit einem alkoholfreien Spielzeugreiniger zu reinigen. Spielzeugreiniger sind dermatologisch sanft zur Haut und sorgen dafür, dass Bakterien vollständig entfernt werden. So verhindern Sie Infektionen und kümmern sich um Ihre intime Hygiene. Außerdem verlängert es die Lebensdauer Ihres Spielzeugs! Sprühen Sie Ihr Spielzeug mit dem Spielzeugreiniger ein und wischen Sie es mit einem sauberen, fusselfreien Tuch trocken. Wenn Ihr Spielzeug vollständig trocken ist, bewahren Sie es am besten in einem Aufbewahrungsbeutel auf.

Material des Produkts: Silikon + ABS

Körperverträglich

IPX6 - Dusch freundlich

NICHT MIT GLEITMITTEL AUF SILIKONBASIS VERWENDEN

Achtung

Dieses Produkt ist nicht für therapeutische Zwecke bestimmt. Es sollte nicht auf geschwollenen oder entzündeten Hautpartien verwendet werden. Eine längere und häufige Anwendung ist nicht ratsam oder empfohlen.

IT

Come accendere il vibratore

Premi e tieni premuto il pulsante di accensione (1) per 2 secondi. Il vibratore inizia immediatamente a vibrare per un breve istante per indicare l'attivazione. 2 luci LED indicano l'attivazione sia del simulatore di clitoride che dell'asta.

Come cambiare le vibrazioni dell'asta

Premi il pulsante di accensione (1) per scorrere attraverso i diversi ritmi.

Come cambiare le vibrazioni del simulatore di clitoride

Premi il pulsante inferiore (2) per scorrere attraverso i diversi ritmi.

Come godere solo delle vibrazioni dell'asta

Premi e tieni premuto il pulsante di accensione (1) per 2 secondi. Per cambiare le vibrazioni dell'asta, premi il pulsante di accensione (1) per scorrere attraverso i diversi ritmi.

Come godere solo delle vibrazioni del simulatore di clitoride


Premi e tieni premuto il pulsante di accensione (1) per 2 secondi. Per cambiare le vibrazioni del simulatore di clitoride, premi il pulsante inferiore (2) per scorrere attraverso i diversi ritmi.

Come spegnere il vibratore

In qualsiasi modalità, premi e tieni premuto il pulsante di accensione (1) per 2 secondi. La luce LED si spegnerà e il vibratore si spegnerà.

G-SPOT DUO VIBRATOR

GLAM
BE F*CKING GLAMOROUS

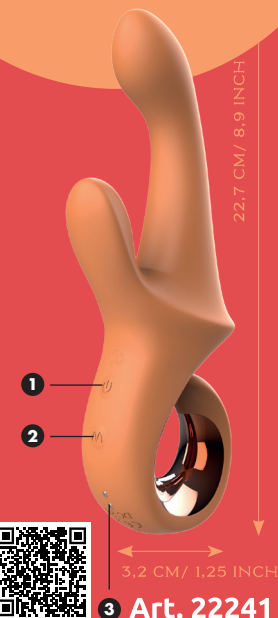

www.dream-toys.com

IT

Come caricare

Questo vibratore viene fornito con un cavo USB magnetico. Clicca delicatamente il connettore USB magnetico sui punti di contatto magnetici del dispositivo (3). Una luce LED lampeggia una volta che il vibratore è in carica. Una volta completamente carico, la luce LED rimarrà accesa in modo costante. Ci vogliono 120 minuti per una carica completa. Una volta completamente carico, il tempo di utilizzo è di 70 minuti alla velocità più bassa.

Come pulire

Raccomandiamo vivamente di pulire sempre il giocattolo con un detergente per giocattoli a base non alcolica dopo ogni utilizzo. I detergenti per giocattoli sono dermatologicamente delicati sulla pelle e garantiscono la completa rimozione dei batteri. In questo modo si prevengono le infezioni e si cura l'igiene intima. Inoltre, prolungano la vita del giocattolo! Spruzzate il giocattolo con il detergente e asciugatelo con un panno pulito che non lasci pelucchi. Quando il giocattolo è completamente asciutto, è meglio riporlo in un sacchetto per la conservazione.

Materiale del prodotto: Silicone + ABS
Sicuro per il corpo
IPX6 - Adatto alle docce
NON UTILIZZARE CON LUBRIFICANTI A BASE DI SILICONE

Attenzione

Questo prodotto non è destinato a scopi terapeutici. Non deve essere utilizzato su aree della pelle gonfie o infiammate. L'uso prolungato e frequente è sconsigliato o raccomandato.

FR

Comment allumer le vibreur

Appuyez et maintenez le bouton d'alimentation (1) pendant 2 secondes. Le vibreur commence immédiatement à vibrer pendant un court instant pour indiquer l'activation. 2 lumières LED indiquent l'activation à la fois du simulateur de clitoris et de la tige.

Comment changer les vibrations de la tige

Appuyez sur le bouton d'alimentation (1) pour faire défiler les différents rythmes.

Comment changer les vibrations du simulateur de clitoris

Appuyez sur le bouton inférieur (2) pour faire défiler les différents rythmes.

Comment profiter uniquement des vibrations de la tige

Appuyez et maintenez le bouton d'alimentation (1) pendant 2 secondes. Pour changer les vibrations de la tige, appuyez sur le bouton d'alimentation (1) pour faire défiler les différents rythmes.

Comment profiter uniquement des vibrations du simulateur de clitoris

Appuyez et maintenez le bouton d'alimentation (1) pendant 2 secondes. Pour changer les vibrations du simulateur de clitoris, appuyez sur le bouton inférieur (2) pour faire défiler les différents rythmes.

Comment éteindre le vibreur

Dans n'importe quel mode, appuyez et maintenez le bouton d'alimentation (1) pendant 2 secondes. La lumière LED s'éteindra et le vibreur sera éteint.

Comment charger

Ce vibreur est livré avec un câble USB magnétique. Cliquez doucement sur le

FR

connecteur USB magnétique sur les points de contact magnétiques de l'appareil (3). Une lumière LED clignote une fois que le vibreur est en charge. Une fois complètement chargé, la lumière LED restera allumée de manière constante. Il faut 120 minutes pour charger complètement. Une fois complètement chargé, le temps de jeu est de 70 minutes à la vitesse la plus basse.

Comment nettoyer

Nous vous recommandons vivement de toujours nettoyer votre jouet avec un nettoyant pour jouets sans alcool après chaque utilisation. Les nettoyants pour jouets sont dermatologiquement doux pour la peau et garantissent que les bactéries sont complètement éliminées. De cette manière, vous prévenez les infections et prenez soin de votre hygiène intime. De plus, cela prolonge la durée de vie de votre jouet ! Vaporisez votre jouet avec le nettoyant et essuyez-le avec un chiffon propre et sans peluches. Lorsque votre jouet est complètement sec, il est préférable de le ranger dans un sac de rangement.

Matériau du produit : Silicone + ABS
Sécurité pour le corps
IPX6 - Compatible avec les douches
NE PAS UTILISER DE LUBRIFIANT À BASE DE SILICONE

Attention

Ce produit n'est pas destiné à des fins thérapeutiques. Il ne doit pas être utilisé sur des zones enflées ou enflammées de la peau. Une utilisation prolongée et fréquente n'est ni conseillée ni recommandée.

PT

Como ligar o vibrador

Pressione e mantenha pressionado o botão de ligar (1) por 2 segundos. O vibrador começará a vibrar imediatamente por um breve instante para indicar a ativação. 2 luzes LED indicam a ativação tanto do simulador de clitoris quanto do eixo.

Como mudar as vibrações do eixo

Pressione o botão de ligar (1) para alternar entre os diferentes ritmos.

Como mudar as vibrações do simulador de clitoris

Pressione o botão inferior (2) para alternar entre os diferentes ritmos.

Como desfrutar apenas das vibrações do eixo

Pressione e mantenha pressionado o botão de ligar (1) por 2 segundos. Para mudar as vibrações do eixo, pressione o botão de ligar (1) para alternar entre os diferentes ritmos.

Como desfrutar apenas das vibrações do simulador de clitoris

Pressione e mantenha pressionado o botão de ligar (1) por 2 segundos. Para mudar as vibrações do simulador de clitoris, pressione o botão inferior (2) para alternar entre os diferentes ritmos.

Como desligar o vibrador

Em qualquer modo, pressione e mantenha pressionado o botão de ligar (1) por 2 segundos. A luz LED se apagará e o vibrador será desligado.

Como carregar

Este vibrador vem com um cabo USB magnético. Clique suavemente no conector USB magnético nos pontos de contato

PT

magnéticos do dispositivo (3). Uma luz LED pisca uma vez que o vibrador está carregando. Uma vez totalmente carregado, a luz LED permanecerá acesa de forma constante. Leva 120 minutos para carregar completamente. Uma vez totalmente carregado, o tempo de uso é de 70 minutos na velocidade mais baixa.

Como limpar

Recomendamos vivamente que limpe sempre o seu brinquedo com um produto de limpeza de brinquedos sem álcool após cada utilização. Os produtos de limpeza para brinquedos são dermatologicamente suaves para a pele e asseguram que as bactérias são completamente removidas. Desta forma, evita infecções e cuida da sua higiene íntima. Além disso, prolonga a vida útil do seu brinquedo! Pulverize o seu brinquedo com o produto de limpeza e seque-o com um pano limpo que não largue pêlos. Quando o brinquedo estiver completamente seco, é melhor guardá-lo num saco de arrumação.

Material do produto: Silicone + ABS
Seguro para o corpo
IPX6 - Apto para o duche
NÃO UTILIZAR COM LUBRIFICANTE À BASE DE SILICONE

Precações

Este produto não se destina a fins terapêuticos. Não deve ser utilizado em zonas da pele inchadas ou inflamadas. A utilização prolongada e frequente não é aconselhada ou recomendada.

RU

Как включить вибратор

Нажмите и удерживайте кнопку питания (1) в течение 2 секунд. Вибратор сразу начнет вибрировать на короткий момент, чтобы указать на активацию. 2 светодиода указывают на активацию как симулятора клитора, так и стержня.

Как изменить вибрации стержня

Нажмите кнопку питания (1), чтобы переключаться между различными ритмами.

Как изменить вибрации симулятора клитора

Нажмите нижнюю кнопку (2), чтобы переключаться между различными ритмами.

Как наслаждаться только вибрациями стержня

Нажмите и удерживайте кнопку питания (1) в течение 2 секунд. Чтобы изменить вибрации стержня, нажмите кнопку питания (1), чтобы переключаться между различными ритмами.

Как наслаждаться только вибрациями симулятора клитора

Нажмите и удерживайте кнопку питания (1) в течение 2 секунд. Чтобы изменить вибрации симулятора клитора, нажмите нижнюю кнопку (2), чтобы переключаться между различными ритмами.

Как выключить вибратор

В любом режиме нажмите и удерживайте кнопку питания (1) в течение 2 секунд. Светодиод погаснет, и вибратор будет выключен.

Как заряжать

Этот вибратор поставляется с

RU

магнитным USB-кабелем. Осторожно подключите магнитный USB-разъем к магнитным контактам устройства (3). Светодиод мигает, когда вибратор заряжается. После полной зарядки светодиод будет гореть постоянно. Полная зарядка занимает 120 минут. После полной зарядки время работы составляет 70 минут на самой низкой скорости.

Как чистить

Мы настоятельно рекомендуем всегда чистить игрушку средством для чистки игрушек на бесспиртовой основе после каждого использования. Дерматологические средства для чистки игрушек бережно относятся к коже и обеспечивают полное удаление бактерий. Таким образом, вы предотвратите заражение и заботитесь о своей интимной гигиене. Кроме того, это продлевает срок службы вашей игрушки! Нанесите средство на игрушку и вытрите ее насухо чистой безворсовой салфеткой. Когда игрушка полностью высохнет, лучше всего хранить ее в пакете для хранения.

Материал изделия: силикон + ABS Безопасный для тела IPX6 - безопасен для душа
НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ С ЛУБРИКАНТАМИ НА СИЛИКОНОВОЙ ОСНОВЕ

Внимание

Этот продукт не предназначен для терапевтических целей. Его не следует использовать на опухших или воспаленных участках кожи. Длительное и частое использование не рекомендуется.

G-SPOT DUO VIBRATOR