


GLAM
BE F*CKING GLAMOROUS

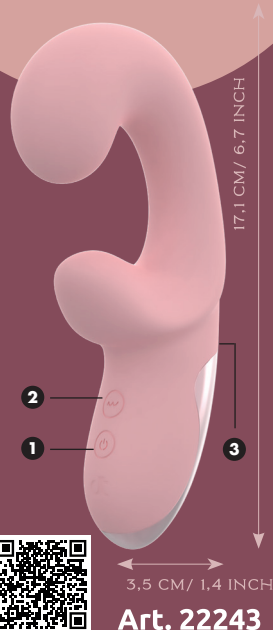

Art. 22243

www.dream-toys.com

FLEXIBLE
DUO VIBRATOR

EN

How to turn on the vibrator

Press and hold the power button (1) for 2 seconds. The vibrator immediately starts to vibrate for a short instant to indicate the activation. 2 LED-lights indicate the activation of both the clitsimulator and the shaft.

How to change the vibrations of the shaft

Push the power button (1) to cycle through the different rhythms.

How to change the vibrations of the clitoral stimulator

Push the upper button (2) to cycle through the different rhythms.

How to enjoy only the shaft vibrations

Press and hold the power button (1) for 2 seconds. To change the vibrations of the shaft, press the power button (1) to cycle through the different rhythms.

How to enjoy only the clitoral stimulator vibrations

Press and hold the power button (1) for 2 seconds. To change the vibrations of the clitoral stimulator, press the upper button (2) to cycle through the different rhythms.

How to turn off the vibrator

In any mode press and hold the power button (1) for 2 seconds. The LED-light will go off and the vibrator is turned off.

How to charge

This vibrator comes with a magnetic USB cable. Gently click the magnetic USB-connector on the magnetic contact points on the device (3). A LED light is flashing once the vibrator is charging. Once fully charged the LED light will stay on steadily.

PHthalate FREE

EN

It takes 120 minutes to fully charge. Once fully charged the playtime is 75 minutes at lowest speed.

How to clean

We strongly recommend always cleaning your toy with a non-alcohol based toy cleaner after every use. Toy cleaners are dermatologically gentle on the skin and ensure that bacteria are completely removed. This way you prevent infections and take care of your intimate hygiene. In addition, it extends the life of your toy! Spray your toy with the toy cleaner and wipe it dry with a clean lint-free cloth. When your toy is completely dry, it is best to store it in a storage bag.

Product material: Silicone + ABS

Body safe

IPX6 - Shower friendly

DO NOT USE WITH SILICONE-BASED LUBRICANT

Caution

This product is not intended for therapeutic purposes. It should not be used on swollen or inflamed areas of the skin. Prolonged and frequent use is not advised or recommended.

Tonga BV
Noordpolderstraat 21
4571 LR Axel
www.tongabv.com

ES

Cómo encender el vibrador

Presione y mantenga presionado el botón de encendido (1) durante 2 segundos. El vibrador comienza a vibrar inmediatamente durante un breve instante para indicar la activación. 2 luces LED indican la activación tanto del simulador de clitoris como del eje.

Cómo cambiar las vibraciones del eje

Presione el botón de encendido (1) para alternar entre los diferentes ritmos.

Cómo cambiar las vibraciones del simulador de clitoris

Presione el botón superior (2) para alternar entre los diferentes ritmos.

Cómo disfrutar solo de las vibraciones del eje

Presione y mantenga presionado el botón de encendido (1) durante 2 segundos. Para cambiar las vibraciones del eje, presione el botón de encendido (1) para alternar entre los diferentes ritmos.

Cómo disfrutar solo de las vibraciones del simulador de clitoris

Presione y mantenga presionado el botón de encendido (1) durante 2 segundos. Para cambiar las vibraciones del simulador de clitoris, presione el botón superior (2) para alternar entre los diferentes ritmos.

Cómo apagar el vibrador

En cualquier modo, presione y mantenga presionado el botón de encendido (1) durante 2 segundos. La luz LED se apagará y el vibrador se apagará.

Cómo cargar

Este vibrador viene con un cable USB magnético. Conecte suavemente el conector

ES

USB magnético a los puntos de contacto magnéticos del dispositivo (3). Una luz LED parpadea una vez que el vibrador está cargando. Una vez completamente cargado, la luz LED permanecerá encendida de forma constante. Se necesitan 120 minutos para una carga completa. Una vez completamente cargado, el tiempo de uso es de 75 minutos a la velocidad más baja.

Cómo limpiar

Recomendamos encarecidamente limpiar siempre su juguete con un limpiador para juguetes sin alcohol después de cada uso. Los limpiadores para juguetes son dermatológicamente suaves para la piel y garantizan que las bacterias se eliminen por completo. De esta manera, previene infecciones y cuida su higiene íntima. Además, ¡esto extiende la vida útil de su juguete! Rocíe su juguete con el limpiador y séquelo con un paño limpio y sin pelusa. Cuando su juguete esté completamente seco, es mejor guardarlo en una bolsa de almacenamiento.

Material del producto: Silicona + ABS

Seguro para el cuerpo

IPX6 - Apto para la ducha

NO UTILIZAR CON LUBRICANTE A BASE DE SILICONA

Precaución

Este producto no está destinado a fines terapéuticos. No debe utilizarse en zonas de la piel hinchadas o inflamadas. No se aconseja ni recomienda su uso prolongado y frecuente.

DE

Wie man den Vibrator einschaltet

Drücken und halten Sie die Einschalttaste (1) für 2 Sekunden. Der Vibrator beginnt sofort für einen kurzen Moment zu vibrieren, um die Aktivierung anzuzeigen. 2 LED-Leuchten zeigen die Aktivierung sowohl des Klitorisstimulators als auch des Schaftes an.

Wie man die Vibrationen des Schaftes ändert

Drücken Sie die Einschalttaste (1), um durch die verschiedenen Rhythmen zu wechseln.

Wie man die Vibrationen des Klitorisstimulators ändert

Drücken Sie die obere Taste (2), um durch die verschiedenen Rhythmen zu wechseln.

Wie man nur die Vibrationen des Schaftes genießen kann

Drücken und halten Sie die Einschalttaste (1) für 2 Sekunden. Um die Vibrationen des Schaftes zu ändern, drücken Sie die Einschalttaste (1), um durch die verschiedenen Rhythmen zu wechseln.

Wie man nur die Vibrationen des Klitorisstimulators genießen kann

Drücken und halten Sie die Einschalttaste (1) für 2 Sekunden. Um die Vibrationen des Klitorisstimulators zu ändern, drücken Sie die obere Taste (2), um durch die verschiedenen Rhythmen zu wechseln.

Wie man den Vibrator ausschaltet

Drücken und halten Sie in jedem Modus die Einschalttaste (1) für 2 Sekunden. Das LED-Licht erlischt und der Vibrator wird ausgeschaltet.

Wie man auflädt

Dieser Vibrator wird mit einem magne-

DE

tischen USB-Kabel geliefert. Klicken Sie vorsichtig den magnetischen USB-Stecker an die magnetischen Kontaktpunkte des Geräts (3). Ein LED-Licht blinkt, sobald der Vibrator aufgeladen wird. Nach vollständiger Aufladung bleibt das LED-Licht konstant eingeschaltet. Es dauert 120 Minuten, um vollständig aufzuladen. Nach vollständiger Aufladung beträgt die Spielzeit 75 Minuten bei der niedrigsten Geschwindigkeit.

Wie man reinigt

Wir empfehlen dringend, Ihr Spielzeug nach jedem Gebrauch immer mit einem alkoholfreien Spielzeugreiniger zu reinigen. Spielzeugreiniger sind dermatologisch sanft zur Haut und sorgen dafür, dass Bakterien vollständig entfernt werden. So verhindern Sie Infektionen und kümmern sich um Ihre intime Hygiene. Außerdem verlängert es die Lebensdauer Ihres Spielzeugs! Sprühen Sie Ihr Spielzeug mit dem Spielzeugreiniger ein und wischen Sie es mit einem sauberen, fusselfreien Tuch trocken. Wenn Ihr Spielzeug vollständig trocken ist, bewahren Sie es am besten in einem Aufbewahrungsbeutel auf.

Material des Produkts: Silikon + ABS

Körperverträglich

NICHT MIT GLEITMITTEL AUF SILIKONBASIS VERWENDEN

Achtung

Dieses Produkt ist nicht für therapeutische Zwecke bestimmt. Es sollte nicht auf geschwollenen oder entzündeten Hautpartien verwendet werden. Eine längere und häufige Anwendung ist nicht ratsam oder empfohlen.

IT

Come accendere il vibratore

Premi e tieni premuto il pulsante di accensione (1) per 2 secondi. Il vibratore inizia immediatamente a vibrare per un breve istante per indicare l'attivazione. 2 luci LED indicano l'attivazione sia del simulatore di clitoride che dell'asta.

Come cambiare le vibrazioni dell'asta

Premi il pulsante di accensione (1) per scorrere tra i diversi ritmi.

Come cambiare le vibrazioni del simulatore di clitoride

Premi il pulsante superiore (2) per scorrere tra i diversi ritmi.

Come godere solo delle vibrazioni dell'asta

Premi e tieni premuto il pulsante di accensione (1) per 2 secondi. Per cambiare le vibrazioni dell'asta, premi il pulsante di accensione (1) per scorrere tra i diversi ritmi.

Come godere solo delle vibrazioni del simulatore di clitoride

Premi e tieni premuto il pulsante di accensione (1) per 2 secondi. Per cambiare le vibrazioni del simulatore di clitoride, premi il pulsante superiore (2) per scorrere tra i diversi ritmi.


Come spegnere il vibratore

In qualsiasi modalità, premi e tieni premuto il pulsante di accensione (1) per 2 secondi. La luce LED si spegnerà e il vibratore si spegnerà.

Come caricare

Questo vibratore viene fornito con un cavo USB magnetico. Collega delicatamente il connettore USB magnetico ai punti di

GLAM
BE F*CKING GLAMOROUS

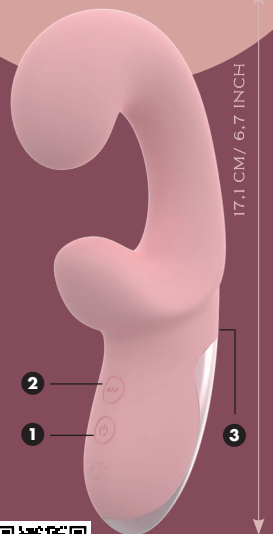

Art. 22243

www.dream-toys.com

FLEXIBLE
DUO VIBRATOR

IT

contatto magnetici del dispositivo (3). Una luce LED lampeggia quando il vibratore è in carica. Una volta completamente carico, la luce LED rimarrà accesa in modo costante. Ci vogliono 120 minuti per una carica completa. Una volta completamente carico, il tempo di utilizzo è di 75 minuti alla velocità più bassa.

Come pulire

Ti consigliamo vivamente di pulire sempre il tuo giocattolo con un detergente per giocattoli senza alcol dopo ogni utilizzo. I detergenti per giocattoli sono dermatologicamente delicati sulla pelle e garantiscono che i batteri vengano completamente rimossi. In questo modo preveni infezioni e ti prendi cura della tua igiene intima. Inoltre, questo prolunga la vita del tuo giocattolo! Spruzza il tuo giocattolo con il detergente e asciugalo con un panno pulito e senza pelucchi. Quando il tuo giocattolo è completamente asciutto, è meglio conservarlo in un sacchetto di stoccaggio.

Materiale del prodotto: Silicone + ABS Sicuro per il corpo
IPX6 - Adatto alle docce
NON UTILIZZARE CON LUBRIFICANTI A BASE DI SILICONE

Attenzione

Questo prodotto non è destinato a scopi terapeutici. Non deve essere utilizzato su aree della pelle gonfie o infiammate. L'uso prolungato e frequente è sconsigliato o raccomandato.

FR

Comment allumer le vibreur

Appuyez et maintenez le bouton d'alimentation (1) pendant 2 secondes. Le vibreur commence immédiatement à vibrer pendant un court instant pour indiquer l'activation. 2 lumières LED indiquent l'activation à la fois du simulateur de clitoris et du corps.

Comment changer les vibrations du corps

Appuyez sur le bouton d'alimentation (1) pour faire défiler les différents rythmes.

Comment changer les vibrations du simulateur de clitoris

Appuyez sur le bouton supérieur (2) pour faire défiler les différents rythmes.

Comment profiter uniquement des vibrations du corps

Appuyez et maintenez le bouton d'alimentation (1) pendant 2 secondes. Pour changer les vibrations du corps, appuyez sur le bouton d'alimentation (1) pour faire défiler les différents rythmes.

Comment profiter uniquement des vibrations du simulateur de clitoris

Appuyez et maintenez le bouton d'alimentation (1) pendant 2 secondes. Pour changer les vibrations du simulateur de clitoris, appuyez sur le bouton supérieur (2) pour faire défiler les différents rythmes.

Comment éteindre le vibreur

Dans n'importe quel mode, appuyez et maintenez le bouton d'alimentation (1) pendant 2 secondes. La lumière LED s'éteindra et le vibreur sera éteint.

Comment charger

Ce vibreur est livré avec un câble USB magnétique. Connectez doucement le

FR

connecteur USB magnétique aux points de contact magnétiques de l'appareil (3). Une lumière LED clignote lorsque le vibreur est en charge. Une fois complètement chargé, la lumière LED restera allumée en continu. Il faut 120 minutes pour une charge complète. Une fois complètement chargé, le temps d'utilisation est de 75 minutes à la vitesse la plus basse.

Comment nettoyer

Nous vous recommandons vivement de toujours nettoyer votre jouet avec un nettoyant pour jouets sans alcool après chaque utilisation. Les nettoyants pour jouets sont dermatologiquement doux pour la peau et garantissent que les bactéries sont complètement éliminées. De cette façon, vous prévenez les infections et prenez soin de votre hygiène intime. De plus, cela prolonge la durée de vie de votre jouet ! Vaporisez votre jouet avec le nettoyant pour jouets et essuyez-le avec un chiffon propre et sans peluches. Lorsque votre jouet est complètement sec, il est préférable de le ranger dans un sac de rangement.

Matériau du produit : Silicone + ABS
Sécurité pour le corps
IPX6 - Compatible avec les douches
NE PAS UTILISER DE LUBRIFIANT À BASE DE SILICONE

Attention

Ce produit n'est pas destiné à des fins thérapeutiques. Il ne doit pas être utilisé sur des zones enflées ou enflammées de la peau. Une utilisation prolongée et fréquente n'est ni conseillée ni recommandée.

PT

Como ligar o vibrador

Pressione e segure o botão de ligar (1) por 2 segundos. O vibrador começa imediatamente a vibrar por um breve instante para indicar a ativação. 2 luzes LED indicam a ativação tanto do simulador de clitoris quanto do eixo.

Como mudar as vibrações do eixo

Pressione o botão de ligar (1) para alternar entre os diferentes ritmos.

Como mudar as vibrações do simulador de clitoris

Pressione o botão superior (2) para alternar entre os diferentes ritmos.

Como desfrutar apenas das vibrações do corpo

Pressione e segure o botão de ligar (1) por 2 segundos. Para mudar as vibrações do eixo, pressione o botão de ligar (1) para alternar entre os diferentes ritmos.

Como desfrutar apenas das vibrações do simulador de clitoris

Pressione e segure o botão de ligar (1) por 2 segundos. Para mudar as vibrações do simulador de clitoris, pressione o botão superior (2) para alternar entre os diferentes ritmos.

Como desligar o vibrador

Em qualquer modo, pressione e segure o botão de ligar (1) por 2 segundos. A luz LED se apagará e o vibrador será desligado.

Como carregar

Este vibrador vem com um cabo USB magnético. Conecte suavemente o conector USB magnético aos pontos de contato magnéticos do dispositivo (3). Uma luz LED

PT

pisca quando o vibrador está carregando. Uma vez totalmente carregado, a luz LED permanecerá acesa continuamente. Leva 120 minutos para carregar completamente. Uma vez totalmente carregado, o tempo de uso é de 75 minutos na velocidade mais baixa.

Como limpar

Recomendamos fortemente que você sempre limpe seu brinquedo com um limpador de brinquedos sem álcool após cada uso. Os limpadores de brinquedos são dermatologicamente suaves para a pele e garantem que as bactérias sejam completamente removidas. Dessa forma, você previne infecções e cuida da sua higiene íntima. Além disso, isso prolonga a vida útil do seu brinquedo! Borrife seu brinquedo com o limpador e seque-o com um pano limpo e sem fiapos. Quando seu brinquedo estiver completamente seco, é melhor armazená-lo em um saco de armazenamento.

Material do produto: Silicone + ABS
Seguro para o corpo
IPX6 - Apto para o duche

NÃO UTILIZAR COM LUBRIFICANTE À BASE DE SILICONE

Precauções

Este produto não se destina a fins terapêuticos. Não deve ser utilizado em zonas da pele inchadas ou inflamadas. A utilização prolongada e frequente não é aconselhada ou recomendada.

RU

Как включить вибратор

Нажмите и удерживайте кнопку питания (1) в течение 2 секунд. Вибратор сразу начинает вибрировать на короткий момент, чтобы указать на активацию. 2 светодиода указывают на активацию как симулятора клитора, так и стержня.

Как изменить вибрации стержня

Нажмите кнопку питания (1), чтобы переключаться между различными ритмами.

Как изменить вибрации симулятора клитора

Нажмите верхнюю кнопку (2), чтобы переключаться между различными ритмами.

Как наслаждаться только вибрациями стержня

Нажмите и удерживайте кнопку питания (1) в течение 2 секунд. Чтобы изменить вибрации стержня, нажмите кнопку питания (1), чтобы переключаться между различными ритмами.

Как наслаждаться только вибрациями симулятора клитора

Нажмите и удерживайте кнопку питания (1) в течение 2 секунд. Чтобы изменить вибрации симулятора клитора, нажмите верхнюю кнопку (2), чтобы переключаться между различными ритмами.

Как выключить вибратор

В любом режиме нажмите и удерживайте кнопку питания (1) в течение 2 секунд. Светодиод погаснет, и вибратор будет выключен.

Как зарядить

Этот вибратор поставляется с магнитным USB-кабелем. Осторожно

RU

подключите магнитный USB-разъем к магнитным контактам устройства (3). Светодиод мигает, когда вибратор заряжается. После полной зарядки светодиода будет гореть постоянно. Полная зарядка занимает 120 минут. После полной зарядки время работы составляет 75 минут на самой низкой скорости.

Как чистить

Мы настоятельно рекомендуем всегда очищать вашу игрушку с помощью чистящего средства для игрушек без алкоголя после каждого использования. Чистящие средства для игрушек дерматологически безопасны для кожи и гарантируют полное удаление бактерий. Таким образом, вы предотвращаете инфекции и заботитесь о своей интимной гигиене. Кроме того, это продлевает срок службы вашей игрушки! Распылите чистящее средство на вашу игрушку и протрите ее чистой безворсовой тканью. Когда ваша игрушка полностью высохнет, лучше всего хранить ее в сумке для хранения.

Материал изделия: силикон + ABS
Безопасный для тела IPX6 - безопасен для души

НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ С ЛУБРИКАНТАМИ НА СИЛИКОНОВОЙ ОСНОВЕ

Внимание

Этот продукт не предназначен для терапевтических целей. Его не следует использовать на опухших или воспаленных участках кожи. Длительное и частое использование не рекомендуется.