


GLAM
BE F*CKING GLAMOROUS

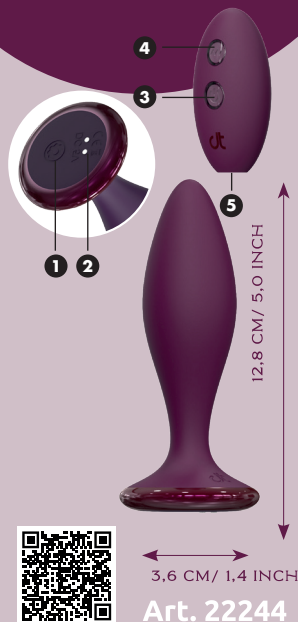

Art. 22244

www.dream-toys.com

STRONG
ANAL VIBE

EN

How to turn on the vibrator

To turn on the plug press and hold the power button (1) for 3 seconds. The vibrator immediately starts to vibrate for a short instant to indicate the activation. Once turned on a LED light will be on.

How to change the vibrations

Push the power button (1) to cycle through the different rhythms.

How to use the remote control (RC)

Always make sure your plug is turned on. Then press the power button (3) on the RC to activate the RC. The LED-light will be on.

How to change the vibrations with the RC

Once the plug and the RC are turned on, press the upper button (4) to cycle through the different vibrations.

How to turn off

To turn off the RC, press the power button (2) on the RC for 3 seconds. The LED-light will go off. To turn off the plug, press the power button (1) on the plug for 3 seconds.

How to charge the plug

Gently click the magnetic USB-connector on the magnetic contact points on the device (2). A LED light is flashing once the vibrator is charging. Once fully charged the LED light will stay on steadily. It takes 120 minutes to fully charge. Once fully charged the playtime is 80 minutes at lowest speed.

How to charge the RC

Gently insert the USB-C cable into the RC (5). A LED light is flashing once the RC is charging. Once fully charged the LED light will stay on steadily. It takes 120 minutes to fully charge. Once fully charged the

playtime is 80 minutes at lowest speed.

How to clean

We strongly recommend always cleaning your toy with a non-alcohol based toy cleaner after every use. Toy cleaners are dermatologically gentle on the skin and ensure that bacteria are completely removed. This way you prevent infections and take care of your intimate hygiene. In addition, it extends the life of your toy! Spray your toy with the toy cleaner and wipe it dry with a clean lint-free cloth. When your toy is completely dry, it is best to store it in a storage bag.

Product material: Silicone + ABS

Body safe

IPX6 - Shower friendly

DO NOT USE WITH SILICONE-BASED LUBRICANT

Caution

This product is not intended for therapeutic purposes. It should not be used on swollen or inflamed areas of the skin. Prolonged and frequent use is not advised or recommended.

Tonga BV
Noordpolderstraat 21
4571 LR Axel
www.tongabv.com

PHthalate FREE

EN

ES

Cómo encender el vibrador

Para encender el enchufe, presiona y mantén presionado el botón de encendido (1) durante 3 segundos. El vibrador comienza a vibrar inmediatamente por un breve instante para indicar la activación. Una vez encendido, una luz LED estará encendida.

Cómo cambiar las vibraciones

Presiona el botón de encendido para alternar entre las diferentes vibraciones.

Cómo usar el control remoto (RC)

Asegúrate siempre de que tu enchufe esté encendido. Luego, presiona el botón de encendido (3) en el RC para activar el control remoto. La luz LED estará encendida.

Cómo cambiar las vibraciones con el RC

Una vez que el enchufe y el RC estén encendidos, presiona el botón superior (4) para alternar entre las diferentes vibraciones.

Cómo apagar

Para apagar el RC, presiona el botón de encendido (2) en el RC durante 3 segundos. La luz LED se apagará. Para apagar el enchufe, presiona el botón de encendido (1) en el enchufe durante 3 segundos.

Cómo cargar el vibrador

Conecta suavemente el conector USB magnético a los puntos de contacto magnéticos del dispositivo (2). Una luz LED parpadeará una vez que el vibrador está cargando. Una vez completamente cargado, la luz LED permanecerá encendida de manera constante. Se necesitan 120 minutos para cargar completamente. Una vez completamente cargado, el tiempo de uso es de 80 minutos a la velocidad más baja.

ES

Cómo cargar el RC

Inserta suavemente el cable USB-C en el RC (5). Una luz LED parpadeará una vez que el RC está cargando. Una vez completamente cargado, la luz LED permanecerá encendida de manera constante. Se necesitan 120 minutos para cargar completamente.

Una vez completamente cargado, el tiempo de uso es de 80 minutos a la velocidad más baja.

Cómo limpiar

Recomendamos encarecidamente limpiar siempre tu juguete con un limpiador de juguetes sin alcohol después de cada uso. Los limpiadores de juguetes son dermatológicamente suaves para la piel y aseguran que las bacterias se eliminen por completo. De esta manera, previenes infecciones y cuidas tu higiene íntima. Además, esto prolonga la vida de tu juguete! Rocía tu juguete con el limpiador y sécalo con un paño limpio y sin pelusa. Cuando tu juguete esté completamente seco, es mejor guardarlo en una bolsa de almacenamiento.

Material del producto: Silicona + ABS

Seguro para el cuerpo

IPX6 - Apto para la ducha

NO UTILIZAR CON LUBRICANTE A BASE DE SILICONA

Precaución

Este producto no está destinado a fines terapéuticos. No debe utilizarse en zonas de la piel hinchadas o inflamadas. No se aconseja ni recomienda su uso prolongado y frecuente.

DE

Wie man einschaltet

Um den Stecker einzuschalten, drücken und halten Sie die Einschalttaste (1) für 3 Sekunden. Der Vibrator beginnt sofort für einen kurzen Moment zu vibrieren, um die Aktivierung anzuzeigen. Sobald er eingeschaltet ist, leuchtet eine LED.

Wie man die Vibrationen ändert

Drücken Sie die Einschalttaste, um zwischen den verschiedenen Vibrationen zu wechseln.

Wie man die Fernbedienung benutzt (RC)

Stellen Sie immer sicher, dass Ihr Stecker eingeschaltet ist. Drücken Sie dann die Einschalttaste (3) auf der RC, um die Fernbedienung zu aktivieren. Die LED-Leuchte wird eingeschaltet.

Wie man die Vibrationen mit der RC ändert

Sobald der Stecker und die RC eingeschaltet sind, drücken Sie die obere Taste (4), um zwischen den verschiedenen Vibrationen zu wechseln.

Wie man ausschaltet

Um die RC auszuschalten, drücken Sie die Einschalttaste (2) auf der RC für 3 Sekunden. Die LED-Leuchte erlischt. Um den Stecker auszuschalten, drücken Sie die Einschalttaste (1) am Stecker für 3 Sekunden.

Wie man den Vibrator auflädt

Verbinden Sie vorsichtig den magnetischen USB-Anschluss mit den magnetischen Kontaktpunkten des Geräts (2). Eine LED-Leuchte blinkt, wenn der Vibrator auflädt. Sobald er vollständig aufgeladen ist, bleibt die LED-Leuchte konstant eingeschaltet. Es dauert 120 Minuten, um vollständig aufzuladen. Nach vollständiger

DE

Aufladung beträgt die Spielzeit 80 Minuten bei der niedrigsten Geschwindigkeit.

Wie man die RC auflädt

Stecken Sie vorsichtig das USB-C-Kabel in die RC (5). Eine LED-Leuchte blinkt, wenn die RC auflädt. Sobald sie vollständig aufgeladen ist, bleibt die LED-Leuchte konstant eingeschaltet. Es dauert 120 Minuten, um vollständig aufzuladen. Nach vollständiger Aufladung beträgt die Spielzeit 80 Minuten bei der niedrigsten Geschwindigkeit.

Wie man reinigt

Wir empfehlen dringend, Ihr Spielzeug nach jedem Gebrauch immer mit einem alkoholfreien Spielzeugreiniger zu reinigen. Spielzeugreiniger sind dermatologisch sanft zur Haut und sorgen dafür, dass Bakterien vollständig entfernt werden. So verhindern Sie Infektionen und kümmern sich um Ihre intime Hygiene. Außerdem verlängert dies die Lebensdauer Ihres Spielzeugs! Sprühen Sie Ihr Spielzeug mit dem Spielzeugreiniger ein und wischen Sie es mit einem sauberen, fusselfreien Tuch trocken. Wenn Ihr Spielzeug vollständig trocken ist, ist es am besten, es in einer Aufbewahrungstasche zu lagern.

Material des Produkts: Silikon + ABS

Körperverträglich

IPX6 - Dusch freundlich

NICHT MIT GleitMITTEL AUF SILIKONBASIS VERWENDEN

Achtung

Dieses Produkt ist nicht für therapeutische Zwecke bestimmt. Es sollte nicht auf geschwollenen oder entzündeten Hautpartien verwendet werden. Eine längere und häufige Anwendung ist nicht ratsam oder empfohlen.

IT

Come accendere

Per accendere la spina, premi e tieni premuto il pulsante di accensione (1) per 3 secondi. Il vibratore inizia immediatamente a vibrare per un breve istante per indicare l'attivazione. Una volta acceso, si accenderà una luce LED.

Come cambiare le vibrazioni

Premi il pulsante di accensione per scorrere tra le diverse vibrazioni.

Come usare il telecomando

Assicurati sempre che la tua spina sia accesa. Poi premi il pulsante di accensione (3) sul telecomando per attivarlo. La luce LED si accenderà.

Come cambiare le vibrazioni con il telecomando

Una volta che la spina e il telecomando sono accesi, premi il pulsante superiore (4) per scorrere tra le diverse vibrazioni.


Come spegnere

Per spegnere il telecomando, premi il pulsante di accensione (2) sul telecomando per 3 secondi. La luce LED si spegnerà. Per spegnere la spina, premi il pulsante di accensione (1) sulla spina per 3 secondi.

Come caricare il vibratore

Collega delicatamente il connettore USB magnetico ai punti di contatto magnetici del dispositivo (2). Una luce LED lampeggia quando il vibratore è in carica. Una volta completamente carico, la luce LED rimarrà accesa in modo costante. Ci vogliono 120 minuti per una carica completa. Una volta completamente carico, il tempo di utilizzo è di 80 minuti alla velocità più bassa.

GLAM
BE F*CKING GLAMOROUS

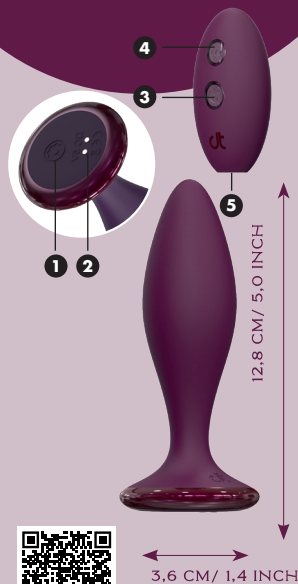

www.dream-toys.com

STRONG
ANAL VIBE

IT

Come caricare il telecomando

Inserisci delicatamente il cavo USB-C nel telecomando (5). Una luce LED lampeggia quando il telecomando è in carica. Una volta completamente carico, la luce LED rimarrà accesa in modo costante. Ci vogliono 120 minuti per una carica completa. Una volta completamente carico, il tempo di utilizzo è di 80 minuti alla velocità più bassa.

Come pulire

Ti consigliamo vivamente di pulire sempre il tuo giocattolo con un detergente per giocattoli senza alcool dopo ogni utilizzo. I detergenti per giocattoli sono dermatologicamente delicati sulla pelle e garantiscono che i batteri vengano completamente rimossi. In questo modo preveni infezioni e ti prendi cura della tua igiene intima. Inoltre, questo prolunga la vita del tuo giocattolo! Spruzza il tuo giocattolo con il detergente e asciugalo con un panno pulito e senza pelucchi. Quando il tuo giocattolo è completamente asciutto, è meglio conservarlo in un sacchetto di stoccaggio.

Materiale del prodotto: Silicone + ABS
Sicuro per il corpo
IPX6 - Adatto alle docce
NON UTILIZZARE CON LUBRIFICANTI A BASE DI SILICONE

Attenzione

Questo prodotto non è destinato a scopi terapeutici. Non deve essere utilizzato su aree della pelle gonfie o infiammate. L'uso prolungato e frequente è sconsigliato o raccomandato.

FR

Comment allumer

Pour allumer la prise, appuyez et maintenez le bouton d'alimentation (1) pendant 3 secondes. Le vibreur commence immédiatement à vibrer pendant un court instant pour indiquer l'activation. Une fois allumée, une lumière LED sera allumée.

Comment changer les vibrations

Appuyez sur le bouton d'alimentation pour faire défiler les différentes vibrations.

Comment utiliser la télécommande

Assurez-vous toujours que votre prise est allumée. Ensuite, appuyez sur le bouton d'alimentation (3) sur la télécommande pour l'activer. La lumière LED sera allumée.

Comment changer les vibrations avec la télécommande

Une fois que la prise et la télécommande sont allumées, appuyez sur le bouton supérieur (4) pour faire défiler les différentes vibrations.

Comment éteindre

Pour éteindre la télécommande, appuyez sur le bouton d'alimentation (2) sur la télécommande pendant 3 secondes. La lumière LED s'éteindra. Pour éteindre la prise, appuyez sur le bouton d'alimentation (1) sur la prise pendant 3 secondes.

Comment charger le vibreur

Connectez délicatement le connecteur USB magnétique aux points de contact magnétiques de l'appareil (2). Une lumière LED clignote lorsque le vibreur est en charge. Une fois complètement chargé, la lumière LED restera allumée en continu. Il faut 120 minutes pour une charge complète. Une fois complètement chargé, le temps d'utilisation est de 80 minutes à la vitesse

FR

la plus basse.

Comment charger la télécommande

Insérez délicatement le câble USB-C dans la télécommande (5). Une lumière LED clignote lorsque la télécommande est en charge. Une fois complètement chargée, la lumière LED restera allumée en continu. Il faut 120 minutes pour une charge complète. Une fois complètement chargée, le temps d'utilisation est de 80 minutes à la vitesse la plus basse.

Comment nettoyer

Nous vous recommandons vivement de toujours nettoyer votre jouet avec un nettoyant pour jouets sans alcool après chaque utilisation. Les nettoyants pour jouets sont dermatologiquement doux pour la peau et garantissent que les bactéries sont complètement éliminées. De cette façon, vous prévenez les infections et prenez soin de votre hygiène intime. De plus, cela prolonge la durée de vie de votre jouet ! Vaporisez votre jouet avec le nettoyant pour jouets et essuyez-le avec un chiffon propre et sans peluches. Lorsque votre jouet est complètement sec, il est préférable de le ranger dans un sac de rangement.

Matériau du produit : Silicone + ABS
Sécurité pour le corps

IPX6 - Compatible avec les douches
NE PAS UTILISER DE LUBRIFIANT À BASE DE SILICONE

Attention

Ce produit n'est pas destiné à des fins thérapeutiques. Il ne doit pas être utilisé sur des zones enflées ou enflammées de la peau. Une utilisation prolongée et fréquente n'est ni conseillée ni recommandée.

PT

Como ligar

Para ligar a tomada, pressione e segure o botão de energia (1) por 3 segundos. O vibrador começa imediatamente a vibrar por um curto instante para indicar a ativação. Uma vez ligado, uma luz LED ficará acesa.

Como mudar as vibrações

Pressione o botão de energia para alternar entre as diferentes vibrações.

Como usar o controle remoto (RC)

Sempre certifique-se de que sua tomada está ligada. Em seguida, pressione o botão de energia (3) no RC para ativar o RC. A luz LED ficará acesa.

Como mudar as vibrações com o RC

Uma vez que a tomada e o RC estejam ligados, pressione o botão superior (4) para alternar entre as diferentes vibrações.

Como desligar

Para desligar o RC, pressione o botão de energia (2) no RC por 3 segundos. A luz LED se apagará. Para desligar a tomada, pressione o botão de energia (1) na tomada por 3 segundos.

Como carregar o vibrador

Conecte delicadamente o conector USB magnético nos pontos de contato magnéticos do dispositivo (2). Uma luz LED pisca quando o vibrador está carregando. Uma vez totalmente carregado, a luz LED permanecerá acesa. Leva 120 minutos para carregar completamente. Uma vez totalmente carregado, o tempo de uso é de 80 minutos na velocidade mais baixa.

Como carregar o RC

Insira delicadamente o cabo USB-C no RC (5). Uma luz LED pisca quando o RC está

carregando. Uma vez totalmente carregado, a luz LED permanecerá acesa. Leva 120 minutos para carregar completamente. Uma vez totalmente carregado, o tempo de uso é de 80 minutos na velocidade mais baixa.

Como limpar

Recomendamos fortemente que você sempre limpe seu brinquedo com um limpador de brinquedos sem álcool após cada uso. Os limpadores de brinquedos são dermatologicamente suaves para a pele e garantem que as bactérias sejam completamente removidas. Dessa forma, você previne infecções e cuida da sua higiene íntima. Além disso, isso prolonga a vida útil do seu brinquedo! Borrife seu brinquedo com o limpador de brinquedos e seque-o com um pano limpo e sem fiapos. Quando seu brinquedo estiver completamente seco, é melhor armazená-lo em um saco de armazenamento.

Material do produto: Silicone + ABS
Seguro para o corpo
IPX6 - Apto para o duche

NÃO UTILIZAR COM LUBRIFICANTE À BASE DE SILICONE

Precauções

Este produto não se destina a fins terapêuticos. Não deve ser utilizado em zonas da pele inchadas ou inflamadas. A utilização prolongada e frequente não é aconselhada ou recomendada.

RU

Как включить

Чтобы включить вибратор, нажмите и удерживайте кнопку питания (1) в течение 3 секунд. Вибратор сразу начинает вибрировать на короткое время, чтобы указать на активацию. После включения загорится светодиодный индикатор.

Как изменить вибрации

Нажмите кнопку питания, чтобы переключаться между различными вибрациями.

Как использовать пульт дистанционного управления (RC)

Всегда убедитесь, что ваш вибратор включен. Затем нажмите кнопку питания (3) на RC, чтобы активировать пульт. Светодиодный индикатор загорится.

Как изменить вибрации с помощью RC

Как только вибратор и RC включены, нажмите верхнюю кнопку (4), чтобы переключаться между различными вибрациями.

Как выключить

Чтобы выключить RC, нажмите кнопку питания (2) на RC в течение 3 секунд. Светодиодный индикатор погаснет. Чтобы выключить вибратор, нажмите кнопку питания (1) на вибраторе в течение 3 секунд.

Как зарядить вибратор

Аккуратно подключите магнитный USB-разъем к магнитным контактам устройства (2). Светодиодный индикатор мигает, когда вибратор заряжается. После полной зарядки светодиодный индикатор будет гореть постоянно. Полная зарядка занимает 120 минут. После полной зарядки время работы

составляет 80 минут на самой низкой скорости.

Как зарядить RC

Аккуратно вставьте кабель USB-C в RC (5). Светодиодный индикатор мигает, когда RC заряжается. После полной зарядки светодиодный индикатор будет гореть постоянно. Полная зарядка занимает 120 минут. После полной зарядки время работы составляет 80 минут на самой низкой скорости.

Как чистить

Мы настоятельно рекомендуем всегда очищать вашу игрушку с помощью чистящего средства для игрушек без алкоголя после каждого использования. Чистящие средства для игрушек дерматологически безопасны для кожи и гарантируют полное удаление бактерий. Таким образом, вы предотвращаете инфекции и заботитесь о своей интимной гигиене. Кроме того, это продлевает срок службы вашей игрушки! Распылите чистящее средство на вашу игрушку и протрите ее чистой безворсовой тканью. Когда ваша игрушка полностью высохнет, лучше всего хранить ее в сумке для хранения. **Материал изделия: силикон + ABS**
Безопасный для тела IPX6 - безопасен для души
НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ С ЛУБРИКАНТАМИ НА СИЛИКОНОВОЙ ОСНОВЕ
Внимание
Этот продукт не предназначен для терапевтических целей. Его не следует использовать на опухших или воспаленных участках кожи. Длительное и частое использование не рекомендуется.