




**BEGINNER'S
VIBRATING BUTT PLUG
USER GUIDE**

English	2
Deutsch	6
Español	9
Français	12
Nederlands	15
Italiano	18
Русский	21
中文	24



Power Button & LED Indicator

Magnetic Charging Contact

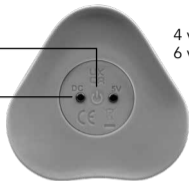

4 vibration intensities
6 vibration patterns

GETTING STARTED

1. Before first use, charge your plug for approximately 2 hours.
 - Rapid Flashing Light = Low battery, charge is needed.
2. Wash your plug with soap and water or toy cleaner suitable for use with silicone items.
3. Lubricate your plug with a water based, silicone compatible lubricant.
4. Turn ON your plug by pressing ϕ quickly at the bottom of your plug.
5. To change the vibration pattern via the base control, press the ϕ .
6. To power OFF your plug press and hold ϕ for 2 seconds. LED will turn off to indicate the power is OFF.

TRAVEL LOCK

Hold ϕ for 3 seconds, flashing light on the base of the plug will indicate the item is locked. For unlocking, hold ϕ again for 3 seconds, flashing light will indicate the item is unlocked.

WARNING

- Do not expose this product to fire.
- Disposal of a battery into fire or a hot oven, or mechanically crushing or cutting of a battery, that can result in an explosion.
- Leaving a battery in an extremely high temperature surrounding environment that can result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas.
- A battery subjected to extremely low air pressure that may result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas.
- Do not attempt to disassemble the product yourself. Please contact after-sales service if there is an issue.

Model	Beginner's Vibrating Butt Plug
Material	Body Safe Silicone, Steel & ABS
Height	105 mm
Weight	58 g
Battery	120 mAh
Charging Time	120 mins
Usage Time	60 mins
Interface	Single Button & Manual Control

Complete user instructions in additional languages and FAQ can be found at: bvibe.com

Email us at customerservice@bvibe.com for any unanswered questions.

Designed and Developed by **b-Vibe™**

Made in China © **b-Vibe™**

Supplier's Declaration of Conformity

Brand name: b-Vibe

Product name: Beginner's Vibrating Butt Plug

Model No: BV-083

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Supplier's Name: COTR, Inc.

Supplier's Address: 37 West 39th Street, Suite 601, New York, USA, NY 10018-3886

Supplier's Phone number: +1 212 695 2575

Supplier's E-mail address: info@cotrinc.com

FCC Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. This device complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.


This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Caution! Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.



Ein-/Aus-Schalter
& LED-Anzeige

Magnet
Ladeanschluss

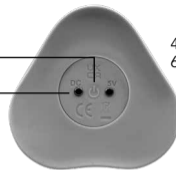

4 Vibrationsintensitäten
6 Vibrationsmodi

ERSTE SCHRITTE

1. Laden Sie Ihren Plug vor dem ersten Gebrauch für ungefähr 2 Stunden auf.
 - Schnell blinkendes Licht = Batterie leer. Bitte aufladen
2. Waschen Sie den Plug mit Seife und Wasser, oder alternativ mit für Silikonenteile geeignetem Spielzeugreiniger.
3. Ölen Sie ihren Plug mit wasserbasiertem, silikonkompatiblem Gleitgel ein.
4. Drücken Sie auf ϕ um Ihren Plug einzuschalten.
5. Drücken Sie kurz ϕ auf der Basissteuerung, um die Vibrationsmodi/muster zu verändern.
6. Um Ihren Plug wieder auszuschalten, drücken und halten Sie ϕ für zwei Sekunden. Wenn das Gerät ausgeschaltet ist, wird die LED-Leuchte wieder erlöschen.

REISESICHERUNG

Drücken und halten Sie die ϕ -Taste für 3 Sekunden. Das blinkende Licht an Ihrem Plug bedeutet, dass das Gerät gesperrt ist. Um das Gerät wieder zu entsperren, drücken und halten Sie ϕ erneut. Das blinkende Licht bedeutet, dass das Gerät entsperrt ist.

WARNUNG

- Setzen Sie dieses Produkt nicht Feuer.
- Die Entsorgung einer Batterie in Feuer oder in einem heißen Ofen, sowie die mechanische Zerkleinerung oder Zerschneidung einer Batterie, kann zu einer Explosion führen.
- Das Zurücklassen einer Batterie in einer Umgebung mit extrem hohen Temperaturen, kann zu einer Explosion oder zum Auslaufen von entflammbarer Flüssigkeit oder Gas führen.
- Eine Batterie, die einem extrem niedrigen Luftdruck ausgesetzt ist, kann explodieren oder es kann zum Auslaufen von brennbarer Flüssigkeit oder Gas kommen.
- Versuchen Sie nicht das Produkt selbst auseinanderzubauen. Bitte wenden Sie sich an den Kundendienst, wenn es ein Problem gibt.

Modell	Beginner's Vibrating Butt Plug
Materialien	Körpersicherer Silikon, Stahl, ABS
Höhe	105 mm
Gewicht	58 g
Batterie	120 mAh
Ladezeit	120 mins
Nutzungszeit	60 mins
Oberfläche	Manuelle 1-Knopf Steuerung

Eine komplette Bedienungsanleitung finden Sie auf: bvibe.com
Schreiben Sie uns eine E-Mail an customerservice@bvibe.com
für unbeantwortete Fragen.


Entworfen und Hergestellt von **b-Vibe™**
Hergestellt in China © **b-Vibe™**



ES

Botón de encendido
e indicador LED

Contacto Para
Carga Magnética

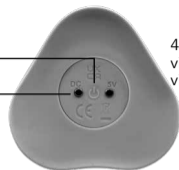

4 niveles de intensidad
vibratoria; 6 modos
vibratorios

PARA EMPEZAR

1. Antes del primer uso, cargue su tapón anal alrededor de 2 horas.
 - Luz intermitente rápida = Batería baja, necesita carga
2. Limpie su consolador con agua y jabón, o un limpiador para juguetes compatible con los artículos en silicona.
3. Lubrique su consolador con un lubricante compatible con la silicona, a base de agua.
4. Encienda su consolador pulsando el ϕ rápidamente en la parte inferior del dispositivo.
5. Para cambiar el modo/patrón de vibración y la intensidad con el control del dispositivo, pulse ϕ .
6. Para apagar su consolador pulse y guarde el ϕ durante 2 segundos. El LED se apagará para indicar que el dispositivo está apagado.

BLOQUEO DE VIAJE

Presione ϕ durante 3 segundos, la luz parpadeante en la base del consolador indica que el artículo está bloqueado. Para desbloquearlo, presione nuevamente ϕ durante 3 segundos, la luz parpadeante indicará que el artículo está desbloqueado.

ADVERTENCIA

- No exponga este producto al fuego.
- Descartar una batería en el fuego o en un horno caliente, o aplastar o cortar mecánicamente una batería, puede resultar en una explosión.
- Dejar una batería en un entorno con una temperatura extremadamente alta puede provocar una explosión o una fuga de líquido o gas inflamable.
- Una batería sometida a una presión de aire extremadamente baja puede dar lugar a una explosión o a una fuga de líquido o gas inflamable.
- No intente desmontar el producto usted mismo. Por favor, póngase en contacto con el servicio postventa si experimenta algún problema.

Modelo	Beginner's Vibrating Butt Plug
Materiales	Silicona segura para el cuerpo, Acero, ABS
Altura	105 mm
Peso	58 g
Batería	120 mAh
Tiempo de carga	120 mins
Tiempo de uso	60 mins
Interfaz	Control Manual con un Solo Botón

Instrucciones usuario completas en diferentes idiomas pueden consultarse en: bvibe.com

Escríbanos a customerservice@bvibe.com para toda pregunta sin respuesta.


Diseñado y desarrollado por **b-Vibe™**
Hecho en China © **b-Vibe™**



FR

Interrupteur et voyant LED

Contacto Para Carga Magnética

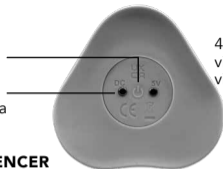

4 niveaux d'intensité vibratoire; 6 modes vibratoires

POUR COMMENCER

1. Avant la première utilisation, chargez le plug pendant environ 2 heures.
 - Lumière clignotant rapidement = Batterie faible Vous devez le recharger
2. Lavez le plug avec de l'eau et du savon, ou un nettoyant pour jouets utilisable avec les articles en silicone.
3. Lubrifiez votre plug anal avec un lubrifiant compatible avec le silicone, à base d'eau.
4. Allumez votre plug en appuyant sur le ϕ rapidement dans la partie inférieure de votre appareil.
5. Pour modifier le mode/patron de vibration et l'intensité par le biais du contrôle de l'appareil, appuyez sur ϕ .
6. Pour éteindre votre plug appuyez sur le ϕ et gardez-le pressé pendant 2 secondes. Le LED s'éteindra pour indiquer que l'alimentation est coupée.

SÉCURITÉ DE TRANSPORT

Appuyez sur ϕ pendant 5 secondes, la lumière clignotante à la base du plug indique que l'objet est verrouillé. Pour le déverrouiller, maintenez à nouveau ϕ pendant 5 secondes, la lumière clignotante indique que l'objet est déverrouillé.

AVERTISSEMENT

- N'exposez pas ce produit au feu.
- Éliminer une pile dans un feu ou un four chaud, ou écraser ou découper mécaniquement une pile peut entraîner une explosion.
- Laisser une pile dans un environnement à température extrêmement élevée peut entraîner une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable.
- Une pile soumise à une pression d'air extrêmement basse peut entraîner une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable.
- N'essayez pas de démonter le produit vous-même. Veuillez contacter le service après-vente en cas de problème.

Modèle	Beginner's Vibrating Butt Plug
Matériau	Silicone sans risque pour le corps, Acier, ABS
Hauteur	105 mm
Poids	58 g
Batterie	120 mAh
Temps de charge	120 mins
Durée d'usage	60 mins
Interface	Contrôle Manuel Avec Un Seul Bouton

Des instructions utilisateur complètes en différentes langues peuvent être consultées sur: **bvibe.com**

Envoyez-nous un message à **customerservice@bvibe.com** pour toute question supplémentaire.


Conçu et développé par **b-Vibe™**
Fabriqué en Chine © **b-Vibe™**



NL

Aan/ uit-knop en
LED-indicator

Magnetisch Laad
Contact

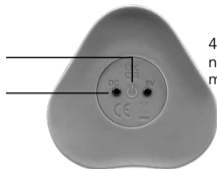

4 vibratie intensiteit
niveaus; 6 vibratie
modussen

BEGINNEN

1. Laadt je plug voor het eerste gebruik ongeveer 2 uur op.
 - Snel Knipperend Licht = Batterij bijna leeg. Opladen is nodig
2. Was de plug met water en zeep of speelgoedreiniger geschikt voor gebruik met siliconen artikelen.
3. Bevochtig de plug met een op water gebaseerd glijmiddel dat geschikt is voor siliconen.
4. Zet je plug AAN door snel op de ϕ aan de onderkant van de plug te drukken.
5. Druk op ϕ om de vibratie modus/patroon en intensiteit via de knop aan de basis aan te passen.
6. Druk om je plug UIT te zetten op de ϕ voor 2 seconden. De LED gaat uit om aan te geven dat het apparaat UIT staat.

REISSLOT

Hou ϕ 3 seconden ingedrukt, het knipperlampje op de basis geeft aan dat het apparaat vergrendeld is. Hou ϕ opnieuw 3seconden ingedrukt om het apparaat te vergrendelen, het knipperend lampje geeft aan dat het apparaat is ontgrendeld.

WAARSCHUWINGEN

- Stel dit product niet bloot aan vuur.
- Het weggooien van een batterij in vuur of een hete oven, of het mechanisch verpletteren of snijden van een batterij, kan leiden tot een explosie.
- Het achterlaten van een batterij in een omgeving met extreem hoge temperaturen kan leiden tot een explosie of het lekken van brandbare vloeistof of gas.
- Een batterij die wordt blootgesteld aan een extreem lage luchtdruk kan leiden tot een explosie of het lekken van ontvlambare vloeistof of gas.
- Probeer het product niet zelf te demonteren. Neem contact op met de after-sales service als er een probleem is.

Model	Beginner's Vibrating Butt Plug
Materiaal	Lichaamsveilige Siliconen, Staal, ABS
Hoogte	105 mm
Gewicht	58 g
Accu	120 mAh
Laadtijd	120 mins
Gebruikstijd	60 mins
Interface	Handmatige Bediening met Een Knop

Volledige gebruiksaanwijzing in andere talen is te vinden op: bvibe.com


E-mail ons op customerservice@bvibe.com voor eventuele onbeantwoorde vragen.

Ontworpen en ontwikkeld door **b-Vibe™**



Pulsante di accensione e
indicatore LED

Contatto di Ricarica
Magnetico

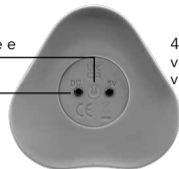

4 livelli di intensità di
vibrazione; 6 modalità di
vibrazione

COME INIZIARE

1. Prima del primo utilizzo, lasciare in carica il plug per circa 2 ore.
 - Luce lampeggiante rapida = Batteria scarica. Necessario ricaricare
2. Lavare il plug con acqua e sapone o detergente per giocattoli adatto a oggetti in silicone.
3. Lubrificare il plug con un lubrificante a base acquosa compatibile col silicone.
4. Accendere il plug premendo rapidamente il Φ sulla parte inferiore del plug.
5. Per cambiare la modalità/tipo di vibrazione, premere Φ .
6. Per spegnere il plug, premere e tenere premuto il A per 2 secondi. Il LED si spegnerà per indicare che l'apparecchio è spento.

CHIUSURA DI SICUREZZA DA VIAGGIO

Mantenere premuto Φ per 5 secondi: la luce lampeggiante alla base del plug indicherà che l'apparecchio è bloccato. Per sbloccarlo, mantenere premuto Φ ancora per 5 secondi: la luce lampeggiante indicherà che l'apparecchio è sbloccato.

AVVERTENZE

- Non esporre questo prodotto al fuoco.
- Lo smaltimento di una batteria nel fuoco o in un forno caldo, la frantumazione o il taglio meccanico di una batteria può provocare un'esplosione.
- Lasciare la batteria in un ambiente a temperatura estremamente elevata può provocare un'esplosione o la fuoriuscita di liquido o gas infiammabile.
- Una batteria sottoposta ad una pressione d'aria estremamente bassa può provocare un'esplosione o la fuoriuscita di liquido o gas infiammabile.
- Non tentare di smontare il prodotto da soli. In caso di problemi si prega di contattare il servizio post-vendita.

Modello	Beginner's Vibrating Butt Plug
Materiale	Silicone sicuro per il corpo, Acciaio, ABS
Altezza	105 mm
Peso	58 g
Batteria	120 mAh
Tempo di ricarica	120 mins
Tempo di utilizzo	60 mins
Interfaccia	Controllo manuale a pulsante singolon

Istruzioni complete per l'uso sono disponibili in altre lingue all'indirizzo: **bvibe.com**


Per domande non incluse in questa pagina, inviare una mail a **customerservice@bvibe.com**

Progettato e sviluppato da **b-Vibe™**
Prodotto in Cina © **b-Vibe™**



Кнопка питания и светодиодный индикатор

Магнитное зарядное устройство

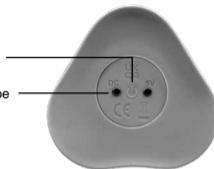

4 уровней интенсивности вибрации; 6 режимов вибрации

НАЧАЛО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

1. Перед первым использованием зарядите устройство в течение примерно 2 часов.
 - Лампочка мигает очень быстро = Низкий заряд батареи. требуется зарядка
2. Вымойте устройство мылом и водой или чистящим средством для игрушек, которое можно использовать для изделий из силикона.
3. Смажьте устройство лубрикантом на водной основе, который можно использовать для изделий из силикона.
4. Включите свое устройство, быстро нажав ϕ внизу устройства.
5. Чтобы изменить режим/характер и интенсивность вибрации при помощи ручного управления, нажмите ϕ .
6. Чтобы выключить устройство, нажмите ϕ и удерживайте ее в течение 2 секунд. Светодиодный индикатор погаснет, подтвердив, что устройство выключено.

ФИКСАТОР

Зажмите ϕ на 3 секунд, мигающий светоиндикатор означает, что устройство заблокировано. Чтобы его разблокировать, снова зажмите ϕ на 3 секунд. Мигающий светоиндикатор покажет, что оно разблокировано.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Не допускайте контакта изделия с огнем.
- Утилизация батареи в огонь или в горячую печь, а также механическое дробление или разрезание батареи, может привести к взрыву.
- Оставление аккумулятора в условиях чрезвычайно высокой температуры окружающей среды может привести к взрыву или утечке легковоспламеняющейся жидкости или газа.
- Батарея, находящаяся под чрезвычайно низким давлением воздуха, может привести к взрыву или утечке легковоспламеняющейся жидкости или газа.
- Не пытайтесь разбирать изделие самостоятельно. Пожалуйста, свяжитесь с послепродажным обслуживанием в случае возникновения проблем. чена или помещена внутрь любой части тела.

Модель	Beginner's Vibrating Butt Plug
Материал	Безопасный для тела силикон, Сталь, АБС-пластик
Высота	105 mm
Вес	58 g
Элемент питания	120 mAh
Время зарядки	120 mins
Время использования	60 mins
Интерфейс	Ручное управление одной кнопкой

Полную инструкцию для использования на других языках можно найти на сайте: bvibe.com


Если на ваш вопрос нет ответа на сайте, напишите нам на customerservice@bvibe.com

Дизайн и разработка компании **b-Vibe™**
Сделано в Китае © **b-Vibe™**

 中文

电源按钮和
LED 指示灯

磁力充电触点

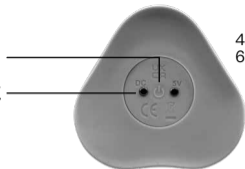

4 种振动强度
6 种振动模式

开始使用

1. 首次使用前, 请将肛塞充电约2小时。
 - 指示灯快速闪烁 = 电量低, 需要充电
2. 用肥皂水或适用于硅胶产品的玩具清洁剂, 清洗振动肛塞。
3. 用兼容硅胶的水基润滑油润滑振动肛塞。
4. 快速按下振动肛塞底部的 \odot , 打开振动肛塞。
5. 要通过底部控制切换振动模式, 请按下 \odot 。
6. 按住 \odot 2 秒钟可关闭设备电源。LED 将熄灭, 表示设备断电。

旅行锁

按住 \odot 3 秒钟, 振动肛塞底部指示灯闪烁表示设备已锁定。要解锁设备, 再按住 \odot 3 秒钟, 指示灯闪烁表示设备已解锁。

警告

- 请勿将本产品暴露于火中。

- 将电池投入火中或热烤箱中，或以机械方式破碎或切割电池会引起爆炸。
- 将电池留在温度极高的周围环境中会引起易燃液体或气体爆炸或泄漏。
- 电池受到极低空气压力时可能会引起易燃液体或气体爆炸或泄漏。
- 切勿尝试自行拆解产品。如有问题，请联系售后服务。

型号	Beginner's Vibrating Butt Plug
材料	人体安全硅胶, 钢, ABS
高度	1105 mm
重量	58 g
电池	120 mAh
充电时间	120 分钟
使用时间	60 分钟
界面	单按钮和手动控制

欲了解其他语言的完整使用说明和常见问题，可访问: bvibe.com
如有任何未解疑问，请发送电子邮件至 customerservice@bvibe.com

b-Vibe™ 设计开发产品

Complete user instructions in additional languages and FAQ can be found at: bvibe.com

Email us at customerservice@bvibe.com for any unanswered questions.

Designed and Developed by **b-Vibe™**

Made in China © **b-Vibe™**



FR

Cet appareil, ses accessoires et cordons se recyclent

À DÉPOSER EN MAGASIN

OU

À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE




Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr



bvibe.com