


PRODUCT SPECIFICATIES	
MATERIAAL: SILICONEN EN ABS	
FUNCTIES: 10 TRILSNELHEDEN EN FUNCTIES	
BATTERIJ: 701435, 320MA	SPANNING: 3.7 V
GEBRUIKSTIJD: 50 - 60 MINUTEN	GELUIDSNIVEAU: ≤60 DB

INVOEGEN  
OPLADER  
HIER

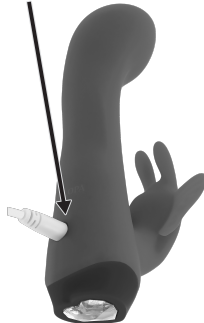

**OPLAADINSTRUCTIES:** Het is niet nodig om dit speelgoed voor gebruik op te laden. Om op te laden, sluit u de USB stekker aan op een voedingsbron en het uiteinde van de gelijkstroomlader in de oplaadpoort aan de achterkant van de basis van het speelgoed. Het indicatielampje knippert terwijl het apparaat wordt opgeladen en blijft constant branden als het speelgoed volledig is opgeladen. Het eerste opladen duurt ongeveer 40 minuten; daaropvolgende kosten ongeveer 1 uur. Het opladen van de batterij duurt ongeveer een uur op het laagste energieniveau en ongeveer 50 minuten op het hoogste niveau. Dit speelgoed werkt op een geluidsniveau van minder dan 60 dB met een lithiumbatterij van 320 mAh bij een spanning van 3.7 V.

**GEBRUIKSAANWIJZING**

1. Het bedieningspaneel is de hartvormige edelsteenknoop onderaan de basis van het speelgoed.
2. Houd de knop 2 seconden ingedrukt om het speelgoed in te schakelen. De knop licht op en het speeltje begint in beide motoren op de laagste snelheid te trillen.
3. Druk nogmaals sneller op de knop om door 10 snelheden en trillingspatronen te bladeren.
4. Om het speelgoed uit te schakelen, houd je de knop 2 seconden ingedrukt. Het licht zal uitgaan en alle trillingen zullen ophouden.

**VERZORGINGSINSTRUCTIES VOOR VIBRATOREN**

1. Compatibel met smeermiddelen en andere smeermiddelen op waterbasis. Zorg ervoor dat smeermiddelen komen niet in het batterijvak terecht, omdat deze kunnen reageren met de batterijen.
2. Er kan continu en constant gebruik van de motor van de vibrator ontstaan extreme hitte. Als je vibrator te warm aanvoelt, schakel hem dan uit en laat het afkoelen voordat u het verder gebruikt.
3. Maak je vibrator na ieder gebruik schoon met Personal Toy Clean/Foaming Toy Cleaner en een spoeling met warm water. Droog grondig voordat u het opbergt.
4. Bewaar je vibrator apart op een koele, droge plaats van ander speelgoed, soms als speelgoedmateriaal chemisch met elkaar reageren.


BEVAT BATTERIJ EN MOET  
WORDEN GERECYCLEERD



DUTCH

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN:	
MATERIAL: SILIKON UND ABS	
FUNKTIONEN: 10 VIBRATIONSGESCHWINDIGKEITEN UND FUNKTIONEN	
BATTERIE: 701435, 320MA	SPANNUNG: 3.7 V
BENUTZERZEIT: 50 - 60 MINUTEN	SCHALLPEGEL: ≤60 DB

EINFÜGEN  
LADEGERÄT  
HIER

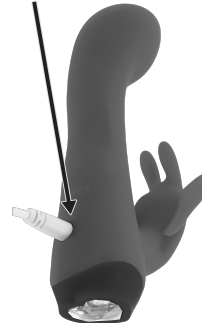

**LADEANLEITUNG:** Es ist nicht erforderlich, dieses Spielzeug vor der Verwendung aufzuladen. Zum Aufladen schließen Sie den USB-Stecker an eine Stromquelle und das Ende des Gleichstromladegeräts an den Ladeanschluss auf der Rückseite des Spielzeugbasiertes an. Die Kontrollleuchte blinkt, während das Gerät aufgeladen wird, und bleibt konstant, wenn das Spielzeug vollständig aufgeladen ist. Der erste Ladevorgang dauert etwa 40 Minuten. Nachladungen ca. 1 Stunde. Die Akkumulierung dauert bei niedrigster Leistungsstufe etwa eine Stunde und bei höchster Stufe etwa 50 Minuten. Dieses Spielzeug arbeitet mit einem Geräuschpegel von weniger als 60 dB mit einer 320-mAh-Lithiumbatterie und einer Spannung von 3.7 V.

**GEBRAUCHSANWEISUNG**

1. Das Bedienfeld ist der herzförmige Edelsteinknopf an der Unterseite der Spielzeugbasis.
2. Drücken Sie die Taste 2 Sekunden lang, um das Spielzeug einzuschalten. Der Knopf leuchtet auf und das Spielzeug beginnt in beiden Motoren mit der niedrigsten Geschwindigkeit zu vibrieren.
3. Drücken Sie die Taste noch einmal schneller, um zwischen 10 Geschwindigkeiten und Vibrationsmustern zu wechseln.
4. Um das Spielzeug auszuschalten, drücken Sie die Taste 2 Sekunden lang. Das Licht erlischt und alle Vibrationen hören auf.

**PFLEGEANLEITUNG FÜR VIBRATOREN**

1. Kompatibel mit Gleitmitteln sowie anderen Gleitmitteln auf Wasserbasis. Stellen Sie sicher, dass Schmiermittel gelangen nicht in das Batteriefach, da sie mit den Batterien reagieren können.
2. Bei ständiger Nutzung des Motors des Vibrators kann es zu Störungen kommen übermäßige Hitze. Wenn sich Ihr Vibrator zu heiß anfühlt, wechseln Sie ihn auszuschalten und abkühlen lassen, bevor Sie es weiter verwenden.
3. Reinigen Sie Ihren Vibrator nach jedem Gebrauch mit Personal Toy Clean/Foaming Toy Cleaner und einer Spülung mit warmem Wasser. Vor der Lagerung gründlich trocknen.
4. Bewahren Sie Ihren Vibrator separat an einem kühlen, trockenen Ort auf von anderen Spielzeugen, manchmal als Spielzeugmaterialien chemisch miteinander reagieren.


ENTHÄLT BATTERIE UND  
MÜSSEN RECYCLET WERDEN



GERMAN

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА:	
МАТЕРИАЛ: СИЛИКОН И АБС ПЛАСТИК	
ФУНКЦИИ: 10 СКОРОСТЕЙ И ФУНКЦИЙ ВИБРАЦИИ	
БАТАРЕЯ: 701435, 320МА	НАПРЯЖЕНИЕ: 3.7 В
ВРЕМЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ: 50-60 МИНУТ	УРОВЕНЬ ЗВУКА: ≤60 ДБ

ВСТАВЛЯТЬ  
ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО  
ЗДЕСЬ

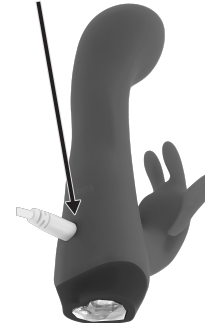

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАРЯДКЕ:** Нет необходимости заряжать игрушку перед использованием. Для зарядки подключите USB-разъем к источнику питания, а конец зарядного устройства постоянного тока к зарядному порту на задней стороне основания игрушки. Световой индикатор будет мигать, пока устройство заряжается, и будет гореть постоянно, когда игрушка полностью заряжена. Первоначальная зарядка займет около 40 минут; последующие сборы около 1 часа. Зарядка аккумулятора хватает примерно на час при минимальном уровне мощности и около 50 минут при максимальном. Эта игрушка работает при уровне звука менее 60 дБ с литиевой батареей емкостью 320 мАч при напряжении 3.7 В.

**ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ**

1. Панель управления представляет собой кнопку в форме драгоценного камня в нижней части основания игрушки.
2. Нажмите кнопку и удерживайте ее в течение 2 секунд, чтобы включить игрушку. Кнопка загорится, и игрушка начнет вибрировать на самой низкой скорости обоих моторов.
3. Нажмите кнопку еще раз, быстрее, чтобы переключаться между 10 скоростями и режимами вибрации.
4. Чтобы выключить игрушку, нажмите кнопку и удерживайте ее 2 секунды. Свет погаснет, и вся вибрация прекратится.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УХОДУ ЗА ВИБРАТОРОМ**

1. Совместим со смазочными материалами, а также с другими смазками на водной основе. Убедитесь, что смазочные материалы не попадают в аккумуляторный отсек, так как могут вступить в реакцию с аккумуляторами.
2. Постоянное использование двигателя вибратора может привести к чрезмерной жаре. Если ваш вибратор слишком горячий, переключите его, выключите его и дайте ему остыть, прежде чем продолжить использование.
3. Очищайте вибратор после каждого использования с помощью Personal Toy Clean/Foaming Toy Cleaner и ополаскивание теплой водой. Тщательно высушите перед хранением.
4. Храните вибратор в сухом прохладном месте отдельно от из других игрушек, иногда из игрушечных материалов химически реагируют друг с другом.


СОДЕРЖИТ БАТАРЕЮ И  
ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПЕРЕРАБОТАНЫ



RUSSIAN

PRODUCT SPECIFICATIONS:	
MATERIAL: SILICONE & ABS	
FUNCTIONS: 10 VIBRATING SPEEDS & FUNCTIONS	
BATTERY: 701435, 320MA	VOLTAGE: 3.7 V
USER TIME: 50 - 60 MINUTES	SOUND LEVEL: ≤60 DB

INSERT  
CHARGER  
HERE

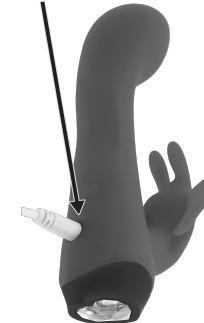

**CHARGING INSTRUCTIONS:** It is not necessary to charge this toy before use. To charge, connect the USB plug into a power source and the DC charger end into the charging port at the back of the toy's base. The indicator light will flash while device is charging and stay constant when toy is fully charged. Initial charge will take about 40 minutes to complete; subsequent charges about 1 hour. Battery charge lasts for about an hour at the lowest power level and about 50 minutes at the highest. This toy operates at a sound level of less than 60db with a 320mAh lithium battery at a voltage of 3.7V.

**INSTRUCTIONS FOR USE**

1. The control panel is the heart-shaped gem button at the bottom of the toy's base.
2. Press the button for 2 seconds to turn toy on. The button will light up and the toy will begin vibrating at its lowest speed in both motors.
3. Press the button again more quickly to cycle through 10 speeds and patterns of vibration.
4. To turn toy off, press button for 2 seconds. Light will turn off and all vibration will cease.

**VIBRATOR CARE INSTRUCTIONS**

1. Compatible with water-based lubricants. Make sure lubricants do not enter the battery compartment, as they may react with the batteries.
2. Continuous constant use of the vibrator's motor may create excessive heat. If your vibrator feels too hot, switch it off and allow it to cool before continuing use.
3. Clean your vibrator after every use with Personal Toy Clean/Foaming Toy Cleaner and a warm water rinse. Dry thoroughly before storage.
4. Store your vibrator in a cool, dry place separated from other toys, as toy materials sometimes react chemically with each other.

CONTAINS BATTERY  
AND MUST BE RECYCLED



ENGLISH


ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO:	
MATERIAL: SILICONA Y ABS	
FUNCIONES: 10 VELOCIDADES Y FUNCIONES DE VIBRACIÓN	
BATERÍA: 701435, 320MA	VOLTAJE: 3.7 V
TIEMPO DE USUARIO: 50 - 60 MINUTOS	NIVEL DE SONIDO: ≤60 DB

**INSTRUCCIONES DE CARGA:** No es necesario cargar este juguete antes de usarlo. Para cargar, conecte el enchufe USB a una fuente de alimentación y el extremo del cargador de CC al puerto de carga en la parte posterior de la base del juguete. La luz indicadora parpadeará mientras el dispositivo se está cargando y permanecerá constante cuando el juguete esté completamente cargado. La carga inicial tardará unos 40 minutos en completarse; cargas posteriores aproximadamente 1 hora. La carga de la batería dura aproximadamente una hora en el nivel de potencia más bajo y unos 50 minutos en el más alto. Este juguete funciona con un nivel de sonido inferior a 60 dB con una batería de litio de 320 mAh a un voltaje de 3.7 V.

**INSTRUCCIONES DE USO**

1. El panel de control es el botón con forma de gema en forma de corazón que se encuentra en la parte inferior de la base del juguete.
2. Presione el botón durante 2 segundos para encender el juguete. El botón se iluminará y el juguete empezará a vibrar a su velocidad más baja en ambos motores.
3. Presione el botón nuevamente más rápidamente para recorrer 10 velocidades y patrones de vibración.
4. Para apagar el juguete, presione el botón durante 2 segundos. La luz se apagará y cesará toda vibración.

INSERTAR CARGADOR AQUI

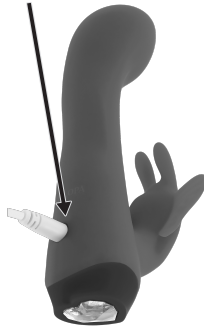

**INSTRUCCIONES PARA EL CUIDADO DEL VIBRADOR**

1. Compatible con lubricantes y otros lubricantes a base de agua. Cerciorarse los lubricantes no entren en el compartimento de las baterías, ya que pueden reaccionar con las baterías.
2. El uso continuo y constante del motor del vibrador puede crear calor excesivo. Si tu vibrador se siente demasiado caliente, cámbialo. Apáguelo y déjelo enfriar antes de continuar usándolo.
3. Limpia tu vibrador después de cada uso con Personal Toy Clean/Foaming Toy Cleaner y un enjuague con agua tibia. Seque bien antes de guardarlo.
4. Guarde su vibrador en un lugar fresco y seco, separado de otros juguetes, como materiales de juguete a veces reaccionan químicamente entre sí.




ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO:	
MATERIAL: SILICONE E ABS	
FUNÇÕES: 10 VELOCIDADES E FUNÇÕES DE VIBRAÇÃO	
BATERIA: 701435, 320MA	TENSÃO: 3.7 V
TEMPO DO USUÁRIO: 60 - 90 MINUTOS	NÍVEL DE SOM: ≤60 DB

**INSTRUÇÕES DE CARREGAMENTO:** Não é necessário carregar este brinquedo antes de usar. Para carregar, conecte o plugue USB a uma fonte de alimentação e a extremidade do carregador DC à porta de carregamento na parte traseira da base do brinquedo. A luz indicadora piscará enquanto o dispositivo estiver carregando e permanecerá constante quando o brinquedo estiver totalmente carregado. A carga inicial levará cerca de 40 minutos para ser concluída; cobranças subsequentes cerca de 1 hora. A carga da bateria dura cerca de uma hora no nível de energia mais baixo e cerca de 50 minutos no nível mais alto. Este brinquedo opera a um nível sonoro inferior a 60db com uma bateria de lítio de 320mAh a uma voltagem de 3.7V.

**INSTRUÇÕES DE USO**

1. O painel de controle é o botão de gema em forma de coração na parte inferior da base do brinquedo.
2. Pressione o botão por 2 segundos para ligar o brinquedo. O botão acenderá e o brinquedo começará a vibrar na velocidade mais baixa em ambos os motores.
3. Pressione o botão novamente mais rapidamente para percorrer 10 velocidades e padrões de vibração.
4. Para desligar o brinquedo, pressione o botão por 2 segundos. A luz se apagará e toda vibração cessará.

INSERIR CARREGADOR AQUI

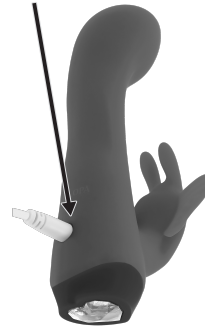

**INSTRUÇÕES DE CUIDADOS COM O VIBRADOR**

1. Compatível com lubrificantes e também com outros lubrificantes à base de água. Certificar-se os lubrificantes não entram no compartimento da bateria, pois podem reagir com as baterias.
2. O uso contínuo e constante do motor do vibrador pode criar calor excessivo. Se o seu vibrador estiver muito quente, troque-o desligue e deixe esfriar antes de continuar a usar.
3. Limpe seu vibrador após cada uso com Personal Toy Clean/Foaming Toy Cleaner e enxágue com água morna. Seque bem antes de armazenar.
4. Guarde seu vibrador em local fresco e seco, separado de outros brinquedos, pois às vezes os materiais dos brinquedos reagem químicamente entre si.




SPECIFICHE DEL PRODOTTO:	
MATERIALE: SILICONE E ABS	
FUNZIONI: 10 VELOCITÀ E FUNZIONI DI VIBRAZIONE	
BATTERIA: 701435, 320MA	VOLTAGGIO: 3.7 V
TEMPO UTENTE: 50 - 60 MINUTI	LIVELLO SONORO: ≤60 DB

**ISTRUZIONI PER LA RICARICA:** Non è necessario caricare questo giocattolo prima dell'uso. Per caricare, collega la spina USB a una fonte di alimentazione e l'estremità del caricabatterie CC alla porta di ricarica sul retro della base del giocattolo. L'indicatore luminoso lampeggerà mentre il dispositivo è in carica e rimarrà costante quando il giocattolo è completamente carico. Il completamento della carica iniziale richiederà circa 40 minuti; ricariche successive circa 1 ora. La carica della batteria dura circa un'ora al livello di potenza più basso e circa 50 minuti al massimo. Questo giocattolo funziona a un livello sonoro inferiore a 60 dB con una batteria al litio da 320 mAh con una tensione di 3.7 V.

**ISTRUZIONI PER L'USO**

1. Il pannello di controllo è il pulsante con la gemma a forma di cuore nella parte inferiore della base del giocattolo.
2. Premere il pulsante per 2 secondi per accendere il giocattolo. Il pulsante si illuminerà e il giocattolo inizierà a vibrare alla velocità più bassa in entrambi i motori.
3. Premere nuovamente il pulsante più rapidamente per scorrere 10 velocità e modelli di vibrazione.
4. Per spegnere il giocattolo, premere il pulsante per 2 secondi. La luce si spegnerà e tutte le vibrazioni cesseranno.

INSERIRE CARICABATTERIE QUI

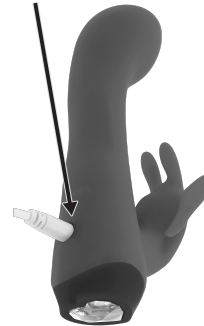

**ISTRUZIONI PER LA CURA DEL VIBRATORE**

1. Compatibile con lubrificanti e altri lubrificanti a base d'acqua. Assicurarsi i lubrificanti non entrano nel vano batterie poiché potrebbero reagire con le batterie.
2. L'uso continuo e costante del motore del vibratore può creare calore eccessivo. Se il tuo vibratore sembra troppo caldo, cambialo spegnerlo e lasciarlo raffreddare prima di continuare a utilizzarlo.
3. Pulisci il tuo vibratore dopo ogni utilizzo con Personal Toy Clean/Foaming Toy Cleaner e un risciacquo con acqua tiepida. Asciugare accuratamente prima di riportarlo.
4. Conserva il tuo vibratore separato in un luogo fresco e asciutto da altri giocattoli, a volte come materiali per giocattoli reagiscono chimicamente tra loro.




SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT:	
MATÉRIAU: SILICONE ET ABS	
FONCTIONS: 10 VITESSES ET FONCTIONS DE VIBRATION	
BATTERIE: 701435, 320MA	TENSION: 3.7 V
TEMPS D'UTILISATION: 50 À 60 MINUTES	NIVEAU SONORE: ≤60 DB

**INSTRUCTIONS DE CHARGE:** Il n'est pas nécessaire de charger ce jouet avant utilisation. Pour charger, connectez la prise USB à une source d'alimentation et l'extrémité du chargeur CC au port de chargement à l'arrière de la base du jouet. Le voyant clignote pendant que l'appareil est en charge et reste constant lorsque le jouet est complètement chargé. La charge initiale prendra environ 40 minutes ; charges ultérieures environ 1 heure. La charge de la batterie dure environ une heure au niveau de puissance le plus bas et environ 50 minutes au niveau de puissance le plus élevé. Ce jouet fonctionne à un niveau sonore inférieur à 60 dB avec une batterie au lithium de 320 mAh sous une tension de 3.7 V.

**MODE D'EMPLOI**

1. Le panneau de commande est le bouton en forme de cœur situé au bas de la base du jouet.
2. Appuyez sur le bouton pendant 2 secondes pour allumer le jouet. Le bouton s'allumera et le jouet commencera à vibrer à sa vitesse la plus basse dans les deux moteurs.
3. Appuyez à nouveau sur le bouton plus rapidement pour parcourir 10 vitesses et modes de vibration.
4. Pour éteindre le jouet, appuyez sur le bouton pendant 2 secondes. La lumière s'éteindra et toutes les vibrations cesseront.

INSÉRER CHARGEUR ICI

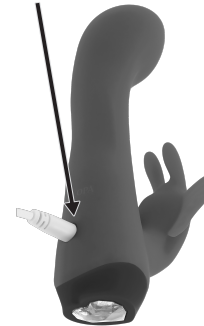

**INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN DU VIBRATEUR**

1. Compatible avec les lubrifiants ainsi qu'avec d'autres lubrifiants à base d'eau. S'assurer les lubrifiants ne pénètrent pas dans le compartiment des piles, car ils pourraient réagir avec les piles.
2. L'utilisation constante et continue du moteur du vibrateur peut créer chaleur excessive. Si votre vibromasseur est trop chaud, changez-le éteignez-le et laissez-le refroidir avant de continuer à l'utiliser.
3. Nettoyez votre vibromasseur après chaque utilisation avec Personal Toy Clean/Foaming Toy Cleaner et un rinçage à l'eau tiède. Sécher soigneusement avant le stockage.
4. Rangez votre vibrateur dans un endroit frais et sec, séparé d'autres jouets, comme des matériaux de jouets parfois réagissent chimiquement les uns avec les autres.

