







**RAM  
ROD**



EN

Make sure that all parts are securely connected. Apply a little water-based lubricant to the TPE ring at the base to reduce friction. You can pour some water into the cylinder if you like, for heightened pleasure. Gently insert your penis, ensure that the seal is airtight around your penis. Long press button  to turn on the pump. Short press button  to start vacuum pumping mode, short press again to switch speeds (4 speeds available). With stronger speeds, the vacuum pressure gets higher. To shift to the suction mode press button . 4 Available speeds. With stronger speeds, the suction gets more intense. Press buttons  +  to start manual control mode. The pump features an LCD display and a scale on the transparent cylinder to track progress. 9. To release air or to stop, press button 

#### Before use

Before using the pump, disinfect it by washing it with an antibacterial soap and warm water. For the best results,

use this pump with a water-based lubricant and always select the appropriate pressure to avoid hurting your penis. Massage oils, hand creams, detergents, and silicone-based lubes should not be used as lubricants with this pump.

#### After use







Clean the pump immediately after using it to avoid breeding of bacteria. Use warm water and soap. Always dry it naturally and avoid direct contact with sunlight. Store it in a cool, dry and dustless place and make sure the pump doesn't come into contact with anything that could contaminate it. Keep out of reach of children. Rechargeable with the included USB cable.

#### How does it work:

The vacuum that is created by pumping / suction draws blood into the penis and causes the spongy tissue to swell. As a result the erection becomes harder. When the cylinder is filled with water you'll get a sensational pumping and suction experience!







EN

ES

Asegúrese de que todas las piezas están bien conectadas. Aplique un poco de lubricante a base de agua en el anillo TPE de la base para reducir la fricción. Si lo desea, puede verter un poco de agua en el cilindro para aumentar el placer. Inserte suavemente su pene, asegúrese de que el sello es hermético alrededor de su pene. Pulse prolongadamente el botón  para encender la bomba. Pulse brevemente el botón  para iniciar el modo de bombeo al vacío; vuelve a pulsarlo brevemente para cambiar de velocidad (4 velocidades disponibles). Con velocidades más fuertes, la presión de vacío es mayor. Para pasar al modo de aspiración, pulse el botón . 4 velocidades disponibles. Con velocidades más fuertes, la succión se hace más intensa. Pulse los botones  +  para iniciar el modo de control manual. La bomba cuenta con una pantalla LCD y una escala en el cilindro transparente para controlar el progreso. Para soltar el aire o parar, pulsa el botón 



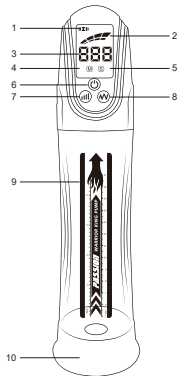
DE

Vergewissern Sie sich, dass alle Teile sicher verbunden sind. Tragen Sie ein wenig wasserbasiertes Schmiermittel auf den TPE-Ring an der Basis auf, um die Reibung zu verringern. Sie können etwas Wasser in den Zylinder gießen wenn Sie möchten, um das Vergnügen zu steigern. Führen Sie Ihren Penis vorsichtig ein und vergewissern Sie sich, dass die Dichtung luftdicht um Ihren Penis herum ist. Drücken Sie lange auf die Taste , um die Pumpe einzuschalten. Drücken Sie kurz auf die Taste , um den Vakuum-Pumpmodus zu starten, drücken Sie erneut kurz auf die Taste, um die Geschwindigkeit zu ändern (4 Geschwindigkeiten verfügbar). Je höher die Geschwindigkeit, desto höher ist der Vakuumdruck. Um in den Saugmodus zu wechseln, drücken Sie die Taste . 4 verfügbare Geschwindigkeiten. Je höher die Geschwindigkeit, desto stärker ist die Saugkraft. Drücken Sie die Tasten  + , um den manuellen Steuerungsmodus zu starten. Die Pumpe verfügt über eine LCD-Anzeige und eine Skala auf dem transparenten Zylinder, um den Fortschritt zu verfolgen. Zum Ablassen der Luft oder zum Anhalten die Taste  drücken.







# RAM ROD







## Art. 22205







- |                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| 1: Battery Status      | 2: Speed display           |
| 3: Pressure display    | 4: Automatic mode          |
| 5: Manual mode         | 6: On / Off                |
| 7: Vacuum sucking mode | 8: Sucking in and out mode |
| 9: scale               | 10: Silicone base          |



Assicurarsi che tutte le parti siano collegate saldamente. Applicare un po' di lubrificante a base d'acqua sull'anello TPE alla base per ridurre l'attrito.

Se volete, potete versare dell'acqua nel cilindro per aumentare il piacere. Inserire delicatamente il pene, assicurandosi che la tenuta sia ermetica intorno al pene. Premere a lungo il pulsante  per accendere la pompa. Premere brevemente il pulsante  per avviare la modalità di pompaggio a vuoto, premere nuovamente brevemente per cambiare velocità (sono disponibili 4 velocità). Con le velocità più elevate, la pressione del vuoto aumenta. Per passare alla modalità di aspirazione, premere il pulsante . 4 velocità disponibili. Con le velocità più elevate, l'aspirazione diventa più intensa. Premere i pulsanti  +  per avviare la modalità di controllo manuale. La pompa è dotata di un display LCD e di una scala sul cilindro trasparente per monitorare i progressi. Per rilasciare l'aria o per fermarsi, premere il pulsante .

Assurez-vous que toutes les pièces sont bien connectées. Appliquez un peu de lubrifiant à base d'eau sur l'anneau TPE à la base pour réduire les frottements. Vous pouvez verser un peu d'eau dans le cylindre si vous le souhaitez, pour augmenter le plaisir. Insérez doucement votre pénis, en veillant à ce que le joint soit étanche autour de votre pénis. Appuyez longuement sur le bouton  pour mettre la pompe en marche. Appuyez brièvement sur le bouton  pour démarrer le mode de pompage à vide, puis appuyez à nouveau brièvement pour changer de vitesse (4 vitesses disponibles). Plus la vitesse est élevée, plus la pression du vide augmente. Pour passer au mode d'aspiration, appuyez sur le bouton . 4 vitesses disponibles. Plus la vitesse est élevée, plus l'aspiration est intense. Appuyez sur les boutons  +  pour lancer le mode de contrôle manuel. La pompe est équipée d'un écran LCD et d'une échelle sur le cylindre transparent pour suivre la progression. Pour libérer l'air ou pour arrêter, appuyez sur le bouton .

Certifique-se de que todas as peças estão corretamente ligadas. Aplique um pouco de lubrificante à base de água no anel TPE na base para reduzir o atrito. Se quiser, pode deitar um pouco de água no cilindro para aumentar o prazer. Introduza suavemente o pênis, certificando-se de que a vedação é hermética à volta do pênis. Prima longamente o botão  para ligar a bomba. Premir brevemente o botão  para iniciar o modo de bombagem a vácuo, premir brevemente novamente para mudar de velocidade (4 velocidades disponíveis). Com velocidades mais fortes, a pressão de vácuo aumenta. Para mudar para o modo de sucção, prima o botão . 4 velocidades disponíveis. Com velocidades mais fortes, a sucção torna-se mais intensa. Prima os botões  +  para iniciar o modo de controlo manual. A bomba possui um ecrã LCD e uma escala no cilindro transparente para acompanhar o progresso. 9. Para libertar o ar ou parar, prima o botão .

Убедитесь, что все детали надежно соединены. Нанесите немного смазки на водной основе на кольцо TPE у основания, чтобы уменьшить трение. При желании в цилиндр можно налить немного воды для усиления удовольствия. Аккуратно вставьте пенис, убедитесь в герметичности уплотнения вокруг пениса. Длительно нажмите кнопку , чтобы включить помпу. Коротко нажмите кнопку  для запуска режима вакуумной помпы, еще раз коротко нажмите для переключения скоростей (доступно 4 скорости). При увеличении скорости вакуумное давление возрастает. Чтобы перейти в режим всасывания, нажмите кнопку . Доступно 4 скорости. При более сильных скоростях всасывание становится более интенсивным. Нажмите кнопки  + , чтобы запустить режим ручного управления. Насос оснащен ЖК-дисплеем и шкалой на прозрачном цилиндре для отслеживания прогресса. 9. Чтобы выпустить воздух или остановиться, нажмите кнопку .